厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

新盟官方公众号
PMU-AL75AYXU01

XINMENG新盟

AL75-PRO

MAGNETIC SWITCH GAMING KEYBOARD

新盟AL75PRO磁轴有线键盘说明书


中文

产品适用范围:

AL75 PRO 磁轴有线键盘，设计采用电磁原理 - 利用磁铁同霍尔元件产生信号 - 再经过 MCU 处理器处理变成 USB 信号与电脑连接，产品都可运行于电脑 W i n d o w s 2 0 0 0 , W i n d o w s X - PVista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0 版本以上的电脑。

硬件要求:

笔记本电脑或台式电脑并有连接设备可用的USB端口。

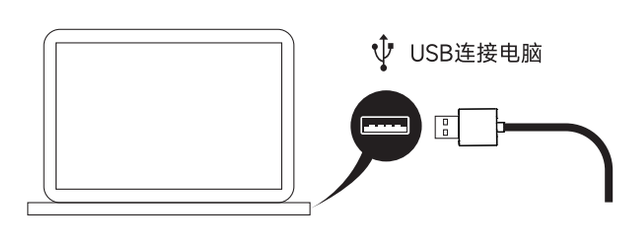

磁轴有线键盘安装步骤说明:

键盘线同电脑连接，插线时要小心把USB头插到电脑的端口上，在插好线的状态下，电脑会提示设备安装完成时可以使用，这说明键盘同电脑连接成功。

FN灯光组合键操作说明:

•FN+|\=灯光模式调节—随波逐流、碧波荡漾、繁星点点、川流不息、如影随形、重峦叠嶂、正弦波、彩泉涌动、踏雪无痕、百花争艳、一石二鸟、峰回路转、多彩纵横、满天飞雪、流星、常亮、动态呼吸、光谱循环、自定义(驱动)、音乐律动电音(驱动)、音乐律动经典(驱动)、光影模式(驱动)

•FN+DEL=颜色切换

•FN+TAB=一键白光(一键白光后切换灯效和颜色可以切换)

•FN+BackSpace(退格键)=开关字符背光灯-(按一次关再按一次开。)

•FN+Win键=锁Win-键符灯变白光，再按退出恢复原灯光

•CapLock=按一下作用时大写，CAP灯亮-同时字符灯光变白光，再按退出变小写时-灯光恢复原灯光模式-CAP灯熄灭。

•FN+ESC=恢复出厂设置

•FN+END=INS , FN+PGUP=Prtsc, FN+PGDN=Pause , FN+Home=ScrLK

•FN+；：=切换侧灯灯效
FN+ ＇＂=切换侧灯颜色
Fn+Enter=关闭侧灯灯效

•Fn+A=切换WIN系统
Fn+S=切换MAC系统

FN功能组合键操作说明:

键盘在WIN系统时FN功能组合键说明

FN + F1= 电脑屏幕亮度-	FN + F2= 电脑屏幕亮度+
FN + F3= Calculator	FN+F4=电脑(主页)
FN + F5= 播放器	FN + F6=上一曲
FN + F7= 下一曲	FN + F8= 播放/暂停
FN + F9= 停止	FN + F10= 静音
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=锁win按键指示灯亮白色指示，解锁恢复默认灯效。	

键盘在MAC系统时FN功能组合键说明

F1= 电脑屏幕亮度-	F2= 电脑屏幕亮度+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+空格键）
F5= ctrl+"↓"（显示最前面的 App 的所有窗口）	F6=搜索（Command+space）
F7=上一曲	F8=播放/暂停
F9=下一曲	F10=静音
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALT会在切换界面时互换，不要锁Win。	

FN组合键

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事项:

1.键盘在初次使用时，建议先用产品配带的数据线同电脑USB端口连接好，不要连接USB扩展器或其它扩展坞，所用数据线也不要随便更换其它数据线，被免出现键盘不稳定/乱码/断触或键符无功能的现象发生。
2.当键盘连接电脑无法识别使用时，应考虑连接端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。
3.当键盘在使用中出现卡顿断触-键符反应延迟或突然不动时。应考虑是否更换其它不同品牌的磁轴或自己重新拆装过或是换用其它劣质数据线造成，如属实就要对键盘进行重新校准，(如长时间不用键盘也会有这现象需要重新效准)。
4.本产品是内置磁铁霍尔电路设计，所以产品只能在室内常温下使用。不能在高温或超低温环境使用，更不能靠近火源或强磁场的地方使用，使用时也不能把键盘放在铁板桌面上操作。
5.产品损坏丢弃处理:如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单:

1、AL75PRO键盘x1
2、拔轴拔键二合一工具x1
3、保修卡说明书x1


English

Product scope of application:

AL75PRO Magnetic axis wired keyboard, designed using electromagneticprinciples - using magnets and Hall elements to generate signals - thenprocessed by MCU processor into USB signals and connected to acomputer. The product can run on computers with Windows 2000,Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 versions and above.

Hardware requirements:

A laptop or desktop computer with a USB port available for connecting devices.

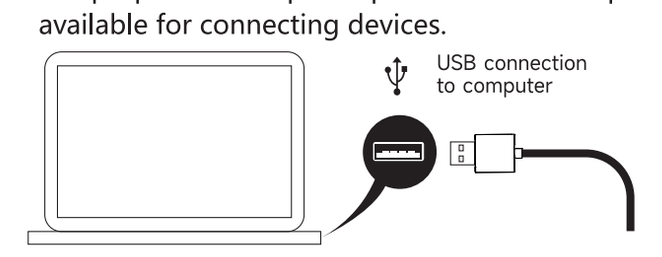

Installation instructions for magnetic shaft wired keyboard:

Connect the keyboard cable to the computer. When plugging in, becareful to insert the USB head into the port of the computer. When thecable is properly plugged in, the computer will prompt that the device isready to use after installation is complete, indicating that the keyboard issuccessfully connected to the computer.

FN light combination key operation instructions:

• FN + |\ = Lighting Mode Switch-Available modes: Drifting Waves, Rippling Blue Waters, Twinkling Stars, Endless Stream, Shadow Follow, Layered Peaks, Sine Wave, Color Fountain, Traceless Snow Step, Blooming Flowers, Kill Two Birds with One Stone, Twisting Mountain Path, Color Cross Flow, Sky Full of Snowflakes, Shooting Star, Static Constant Light, Dynamic Breathing, Spectrum Cycle, Custom (Driver Required), EDM Rhythm (Driver Required), Classic Music Rhythm (Driver Required), Light & Shadow Mode (Driver Required)

• FN + DEL = Color Cycle Switch-Cycle colors

• FN + TAB = One-Click White Light-Lighting effects and colors remain adjustable after activating one-click white light

• FN + Backspace = Character Backlight On/Off-Press once to turn off; press again to turn on

• FN + Windows Key = Windows Key Lock-Key indicator light turns white when locked; press the combination again to unlock and revert to original lighting

• Caps Lock:Single press enables uppercase input, Caps indicator light illuminates, and character backlight switches to white. Press again to switch back to lowercase: lighting reverts to original mode, Caps indicator light turns off.

• FN + ESC = Factory Settings Reset

• FN + END = Insert, FN + Page Up = Print Screen ,FN + Page Down = Pause Break, FN + Home = Scroll Lock

•FN ；:= Switch side light effects
•FN ‘” = Switch side light colors
•FN + Enter = Turn off side light effect

•Fn+A=Switch to WIN system
Fn+S=Switch to MAC system

FN function combination key operation instructions:

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in WIN System

FN + F1= Computer screen brightness-	FN + F2= Computer screen brightness+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Player	FN + F6=Previous song
FN + F7= Next song	FN + F8= play/pause
FN + F9= stop	FN + F10= mute
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=The lock win button indicator light is white, unlocking restores the default light effect.	

Description of FN Function Combination Keys for Keyboard in MAC System

F1= Computer screen brightness-	F2= Computer screen brightness+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Call Siri (Alt+Spacebar)
F5= ctrl+"↓"（Display all windows of the top app）	F6=Search (Command+Space)
F7=Previous song	F8=play/pause
F9=Next song	F10=mute
F11=volume-	F12=volume+
Note：that 'Win/ALT' will be swapped when switching interfaces, do not lock Win	

FN combination key

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Matters needing attention:

1. When using the keyboard for the first time, it is recommended to firstconnect the data cable provided with the product to the USB port of thecomputer. Do not connect the USB extender or other docking stations,and do not replace the data cable with another one casually to avoidkeyboard instability, garbled characters, broken contacts, ormalfunctioning keys.
2. When the keyboard cannot be recognized and used when connected tothe computer, it should be considered that the connection port has poor contact and needs to be replaced and plugged into another computer'sUSB port for use.
3. When the keyboard experiences stuttering, broken touch, delayed keyresponse, or sudden immobility during use. It should be considered-whether to replace the magnetic shaft with a different brand,disassemble it yourself, or replace it with other inferior data cables. If itis true, the keyboard needs to be recalibrated (if it is not used for a longtime, this phenomenon will also occur and needs to be recalibrated).
4. This product is designed with a built-in magnetic Hall circuit, so it canonly be used indoors at room temperature. Cannot be used in high orultra-low temperature environments, let alone near fire sources or strongmagnetic fields, and the keyboard cannot be placed on an iron platedesktop for operation.
5. Disposal of damaged products: If the product is damaged and cannotbe repaired, do not disassemble or throw it into a fire to avoid accidentaldanger. It should be sent to a professional waste disposal station or adedicated recycling bin for processing.

List of items:

1,AL75 PRO Keyboard ×1
2,2-in-1 Switch & Keycap Puller ×1
3,Warranty Card & User Manual ×1


日本語

製品適用範囲:

AL75PRO 磁気軸有線キーボードは電磁原理を採用して設計されています。磁石とホール素子で信号を発生させ、MCU プロセッサで USB 信号に変換してパソコンと接続します。本製品は Windows2000、WindowsXP、Vista、Win7、Win8、Win10、WIN11、OS2 2.0 バージョン以上のパソコンで動作可能です。

ハードウェア要件:

ノート PC またはデスクトップ PC、及び機器接続に使用可能な USB ポートを搭載していること。

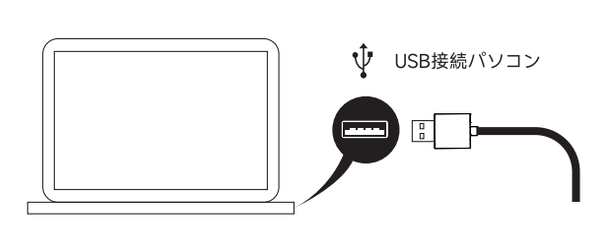

磁気軸有線キーボード 取り付け手順説明

付属ケーブルをパソコンに接続します。USB コネクタをパソコンのポートに丁寧に挿し込んでください。正しく接続完了するとパソコン側に「デバイスのインストール完了、使用可能」と通知が表示され、キーボードとの接続が成功したことを示します

FN ライティングショートカットキー操作説明

•FN+|\=ライトモード切り替え
モード一覧：波漂い、碧波揺らぎ、星瞬き、奔流、影従う、重なる山々、サイン波、カラー噴水、足跡残らぬ雪、百花競咲、一石二鳥、峠回り道、カラークロス、吹雪、流れ星、常時点灯、呼吸発光、スペクトラム循環、カスタム (ドライバ必須)、EDM 音楽連動 (ドライバ必須)、クラシック音楽連動 (ドライバ必須)、光影モード (ドライバ必須)

•FN+DEL＝発光色切り替え

•FN+TAB＝ワンクリック白光モード（白光モード中でも発光パターン・色の切り替えが可能）

•FN+BackSpace（バックスペースキー）＝文字バックライト ON/OFF（1 回押すと消灯、再度押すと点灯）

•FN+Win キー＝Win キーロック
ロック中はキーインジケーターが白色点灯、再度組み合わせキーを押すとロック解除、元の発光に戻る

•CapsLock キー：1 回押すと大文字入力になり Caps インジケーターが点灯、同時に文字ライトが白色に変化。再度押すと小文字入力に戻り、ライトが元のモードに復帰、Caps インジケーターが消灯。

•FN+ESC＝工場出荷状態にリセット

•FN+END＝INS、FN+PgUp＝Prtsc、FN+PgDn＝Pause、FN+Home＝ScrL。

•FN+；:=サイドランプの効果切り替え
•FN+’”=サイドランプの色を切り替え
•FN+エンターキー=サイドライトの効果を消す

•Fn+A=WINシステムの切り替え
•Fn+S=MACシステムの切り替え

FN 機能ショートカットキー操作説明

WINシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

FN + F1= コンピュータの画面の明るさ-	FN + F2= コンピュータの画面の明るさ+
FN + F3= Calculator	FN+F4=コンピュータ
FN + F5= プレーヤー台	FN + F6=前の曲
FN + F7= 次の曲	FN + F8=再生/一時停止
FN + F9= ストップ	FN + F10= ミュート
FN + F11=音量-	FN + F12= 音量+
FN+WIN=ロックwinキーLEDは白で点灯し、ロック解除はデフォルトのランプ効果に戻ります。	

MACシステムにおけるキーボードのFN機能結合キーの説明

F1= コンピュータの画面の明るさ-	F2= コンピュータの画面の明るさ+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=呼出siri（Alt+スペースキー）
F5= ctrl+"↓"（一番前のAppのすべてのウィンドウを表示）	F6=検索（Command+space）
F7=前の曲	F8=再生/一時停止
F9=次の曲	F10=ミュート
F11=音量-	F12=音量+
注意：Win/ALTはインタフェースを切り替える時に交換され、Winをロックしないでください。	

FNキー

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事項:

1.初めてご使用の際は、製品付属の純正ケーブルを直接パソコン USB ポートに接続してください。USB ハブの使用や他社製ケーブルへの交換は禁止です。電源不安定、文字化け、タッチ切れ、キー無反応などの不具合が発生する恐れがあります。
2.パソコンがキーボードを認識しない場合、USB ポートの接触不良が原因の可能性が高いため、別の USB ポートに挿し直してお試しください。
3.使用中に動作カクつき、タッチ切れ、キー反応遅延・無反応が発生する場合、純正品以外の磁気軸への交換、本体の分解組み立て、粗悪なケーブルが原因と考えられます。キーボードの再キャリブレーションを実施してください。長期間未使用後に使う際も再キャリブレーションが必要です。
4.本製品は磁石とホール回路を内蔵しているため、室内常温環境のみで使用可能です。高温・極低温環境、火気・強磁場付近での使用を禁止します。鉄板の上に置いて操作しないでください。
5.製品が破損し修理不可能な場合は、勝手に分解したり火の中に投げ入れたりせず、事故を防止してください。専門廃棄処理施設または電子機器専用回収ボックスにて廃棄してください。

付属品一覧:

1.AL75 PRO キーボード ×1
2.軸抜き・キーキャップ抜き兼用工具 ×1
3.保証書・取扱説明書 ×

Deutsch

Anwendungsbereich des Produkts:

AL75 PRO verkabelte Magnetachsen-Tastatur, konstruiert nach elektromagnetischem Prinzip: Magnet und Hall-Element erzeugen Signale, die von einem MCU-Prozessor zu USB-Signalen umgewandelt werden, um die Verbindung mit einem Computer herzustellen.Das Produkt funktioniert mit Computern mit Windows 2000, Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 sowie OS 2 Version 2.0 und neuer.

Hardware-Anforderungen:

Laptop oder Desktop-PC mit einem freien USB-Anschluss für Geräteverbindungen.



Installationsanleitung für die verkabelte Magnetachsen-Tastatur :

Verbinden Sie das Tastaturkabel mit Ihrem Computer. Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in einen freien USB-Anschluss des PCs. Nach erfolgreicher Verbindung zeigt der Computer eine Meldung an, dass das Gerät installiert und betriebsbereit ist – dies bestätigt eine fehlerfreie Verbindung.

Bedienungsanleitung der FN-Tasten-kombinationen für die Beleuchtung:

• FN + |\ = Wechsel des Beleuchtungsmodus
Verfügbare Modi: Treibende Wellen, Plätscherndes Wasser, Sternenglanz, Fließender Strom, Schattenbegleitung, Gebirgszüge, Sinuswelle, Farbfontäne, Spurloser Schnee, Blütenwettstreit, Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Kurvenreiche Bergstraße, Bunte Kreuzungen, Schneegestöber, Sternschnuppe, Dauerlicht, Dynamisches Atemlicht, Spektrumzyklus, Benutzerdefiniert (Treiber erforderlich), EDM-Musikrhythmus (Treiber erforderlich), Klassischer Musikrhythmus (Treiber erforderlich), Licht-Schatten-Modus (Treiber erforderlich)

• FN + ENTF = Farbwechsel

FN + TAB = Ein-Klick-Weißlichtmodus (Beleuchtungseffekte und Farben lassen sich auch im Weißlichtmodus umschalten)

• FN + Rücktaste = Ein- und Ausschalten der Zeichenhintergrundbeleuchtung (einmal drücken zum Ausschalten, erneut drücken zum Einschalten)

• FN + Windows-Taste = Windows-Tasten-Sperre
Bei aktivierter Sperre leuchtet die Tastenanzeige weiß; erneutes Drücken hebt die Sperre auf und stellt die ursprüngliche Beleuchtung wieder her.

• Feststelltaste (Caps Lock): Einmal drücken aktiviert Großschreibung, die CAP-Kontrollleuchte leuchtet und die Zeichenbeleuchtung wechselt zu Weiß. Erneutes Drücken schaltet zurück zur Kleinschreibung, die Beleuchtung kehrt zum ursprünglichen Modus zurück und die CAP-Leuchte erlischt.

• FN + ESC = Wiederherstellen der Werkseinstellungen

• FN+END=EINFÜGEN (INS), FN+PgUp=DRUCK (Prtsc),FN+PgDn=PAUSE,FN+Home=ROLLEN (ScrLK)

•FN+ ; :=Seitenleuchte-Effekt umschalten
•FN+’” = Seitenlichtfarbe wechseln
•FN + Enter = Ausschalten der Seitenbeleuchtungseffekte

•Fn+A=Wechseln zu WIN-System
•Fn+S=Wechseln zwischen MAC-Systemen

Bedienungsanleitung der FN-Funktionskombinationen

FN-Tastenkombinationen für Windows-Systeme

FN + Bildschirmhelligkeit-	FN + F2= Bildschirmhelligkeit+
FN + F3= Calculator	FN+F4Computer
FN + F5= Spieler	FN + F6=Vorheriger Song
FN + F7= Nächster Song	FN + F8=Wiedergabe/Pause
FN + F9=Stopp	FN + F10= stumm
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN+WIN=Die Kontrollleuchte der Lock-Win-Taste ist weiß, das Entsperren stellt den Standard-Lichteffekt wieder her.	

FN-Tastenkombinationen für macOS-Systeme

F1= Bildschirmhelligkeit-	F2= Bildschirmhelligkeit+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Siri anrufen (Alt+Leertaste)
F5= ctrl+"↓"（Alle Fenster der Top-App anzeigen）	F6=Suche (Befehl+Leertaste)
F7=Vorheriger Song	F8=Wiedergabe/Pause
F9=Nächster Song	F10=stumm
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Achtung: Win/ALT wird beim Umschalten der Schnittstellen ausgetauscht, Win nicht sperren	

Basis-FN-Kombinationen (Ausgabe der Standard F-Tasten)

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Hinweise:

1, Bei Erstinbetriebnahme empfehlen wir die direkte Verbindung mit dem mitgelieferten Originaldatenkabel an einen USB-Anschluss des Computers. Die Nutzung von USB-Hubs sowie der Austausch gegen Fremdkabel sind verboten, um Instabilitäten der Stromversorgung, Zeichenfehler, Kontaktausfälle und tote Tasten zu vermeiden.
2, Wenn der Computer die Tastatur nicht erkennt, liegt dies meist an einem schlechten Kontakt des USB-Anschlusses. Testen Sie einen anderen USB-Port am PC.
3, Treten während der Nutzung Ruckler, Kontaktunterbrechungen, verzögerte oder nicht reagierende Tasten auf, sind meist nicht originale Magnetachsen, eigenständige Demontage/Montage oder minderwertige Kabel die Ursache. Führen Sie eine erneute Kalibrierung der Tastatur durch. Auch nach langer Nichtbenutzung ist eine Kalibrierung erforderlich.
4, Das Gerät enthält integrierte Magnet- und Hall-Schaltkreise und darf nur bei Raumtemperatur in Innenräumen verwendet werden. Der Einsatz bei hohen oder extrem niedrigen Temperaturen sowie in der Nähe von Feuer oder starken Magnetfeldern ist verboten. Betreiben Sie die Tastatur nicht auf eisernen Tischoberflächen.
5, Bei irreparablen Geräteschäden dürfen Sie das Gerät nicht eigenständig zerlegen oder ins Feuer werfen, um Unfälle zu vermeiden. Entsorgen Sie es über eine professionelle Altgeräteverwertungsstelle oder einen spezialisierten Sammelbehälter für Elektroaltgeräte.

Lieferumfang:

1, AL75 PRO Tastatur x1
2,Kombinationswerkzeug zum Ausziehen von Schaltern und Tastenkappen x1
3,Garantieschein und Bedienungsanleitung x1


Español

Ámbito de aplicación del producto:

AL75PRO Teclado con eje magnético cableado, diseñado con principios electromagnéticos: utiliza imanes y sensores Hall para generar señales, que luego son procesadas por un MCU para convertirlas en señales USB y conectarse a la computadora. El producto es compatible con Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 y sistemas operativos OS2-2.0 o superiores.

Requisitos de hardware:

Portátil o computadora de escritorio con puerto USB disponible para conectar dispositivos.

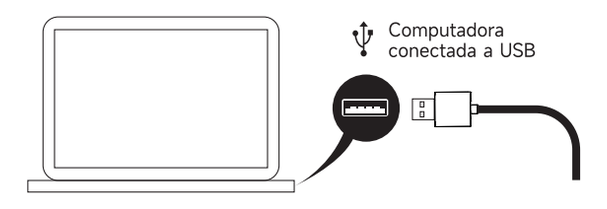

Instrucciones de instalación para el teclado con cable con eje magnético:

El cable del teclado está conectado a la computadora. Al enchufarlo, asegúrate de insertar la cabeza USB en el puerto de la computadora. Una vez conectado, la computadora indicará que el dispositivo está listo para usar, lo que significa que el teclado se ha conectado correctamente.

Instrucciones de operación de los atajos de teclado de luces FN:

•FN+|\=Modo de iluminación - A la deriva, Ondas serenas, Estrellas brillantes, Corriente incesante, A la sombra, Montañas frondosas, Onda sinusoidal, Fuente colorida, Sin dejar rastro, Flores en competencia, Ganar dos aves en un tiro, Camino sinuoso, Colores en todas direcciones, Nieve volando, Meteorito, Encendido constante, Respiración dinámica, Ciclo espectral, Personalizado (controlador), Ritmo musical electrónica (controlador), Ritmo musical clásico (controlador), Modo de luz y sombra (controlador)

•FN+DEL= cambiar de color 1

FN+TAB= Luz blanca con un solo botón (Después de activar la luz blanca con un solo botón, se puede cambiar el efecto de iluminación y el color)

• FN + Retroceso = Encendido/apagado de la luz de fondo del carácter (presiona una vez para apagar y otra para encender).

• FN + tecla Win = bloquear Win, las teclas cambian a luz blanca, presiona de nuevo para restaurar la luz original

•CapLock= activa mayúsculas al presionar, la luz CAP se enciende - los colores de los caracteres cambian a blanco, presiona nuevamente para desactivar y volver a minúsculas - la luz vuelve al modo original - la luz CAP se apaga.

•FN+ESC=Restaurar configuración de fábrica

• F N + E N D = I N S , F N + P G U P = P r t s c , FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

•FN+ ; : = cambiar el efecto de las luces laterales
•FN+ ‘ ”= cambiar el color de las luces laterales
•FN + Intro = apagar el efecto de las luces laterales

•Fn+A= cambiar a sistema WIN
•Fn+S= cambiar sistema MAC

Instrucciones de operación de la combinación de teclas FN:

Combinación de teclas WIN y FN del sistema

FN + F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	FN + F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Computadora
FN + F5= Reproductor	FN + F6=Anterior
FN + F7= Siguiente canción	FN + F8=Reproducción / pausa
FN + F9= Parar	FN + F10= Silencio
FN + F11=Volumen-	FN + F12= Volumen+
FN + Win = el indicador de la tecla de bloqueo Win se ilumina en blanco y se desbloquea para restaurar el efecto de luz predeterminado.	

Combinación de teclas MAC y FN del sistema

F1= Brillo de la pantalla del ordenador-	F2= Brillo de la pantalla del ordenador+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Salida Siri (alt + barra espaciadora)
F5= ctrl+"↓"（Muestra todas las ventanas de la aplicación anterior）	F6=Búsqueda (comando + espacio)
F7=Anterior	F8=Reproducción / pausa
F9=Siguiente canción	F10=Silencio
F11=Volumen-	F12=Volumen+
Nota: win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee win.	

Combinación de teclas básicas de FN

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Precauciones:

1. Para el primer uso del teclado, se recomienda conectarlo directamente al puerto USB de la computadora con el cable de datos original del producto. Se prohíbe el uso de adaptadores USB y no se debe cambiar arbitrariamente por cables de terceros para evitar problemas como inestabilidad de energía, caracteres erróneos, pulsaciones intermitentes o fallos en los botones.
2. Cuando la computadora no reconoce el teclado, generalmente se debe a un mal contacto en el puerto USB; prueba con otro puerto USB en otra computadora.
3. Lentitud, interrupción del toque, retraso en la respuesta de los botones o fallos durante el uso: generalmente causados por el uso de ejes magnéticos no originales, desmontaje manual o cables de datos de baja calidad; es necesario recalibrar el teclado; también se requiere recalibración después de un uso prolongado inactivo.
4. El producto incorpora un circuito Hall con imán y solo puede usarse en interiores a temperatura ambiente; está prohibido su uso en ambientes de alta temperatura, ultra frío o cerca de fuentes de fuego/áreas con campos magnéticos fuertes; no debe colocarse sobre superficies de metal para su manipulación.
5. En caso de que el producto esté dañado y no sea reparable, se prohíbe desmontarlo o acercarlo a llamas abiertas para evitar accidentes de seguridad; se debe llevar a una estación profesional de reciclaje de residuos o a un contenedor especial para el reciclaje de electrónicos

Lista de artículos:

1. Teclado AL75PRO × 1
2. Herramienta combinada para extraer ejes y chavetas ×1
3. Manual de la tarjeta de garantía ×1


Français

Champ d'application du produit:

AL75PRO Clavier filaire à axe magnétique, conçu selon le principe électromagnétique - utilise des aimants et des capteurs Hall pour générer des signaux - puis traités par un processeur MCU pour convertir en signaux USB et se connecter à l'ordinateur. Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11, ainsi qu'OS/2 version 2.0 et supérieure.

Exigences matérielles:

Un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec un port USB disponible pour les appareils connectés.

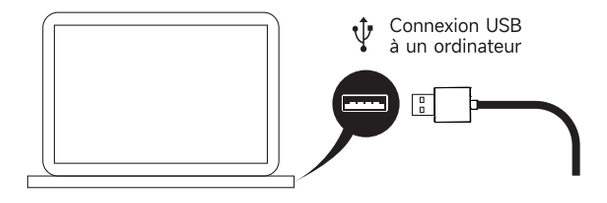

Instructions d'installation pour le clavier à axe magnétique filaire:

Le câble du clavier est connecté à l'ordinateur. Lors de la connexion, assurez-vous de bien insérer la tête USB dans le port de l'ordinateur. Une fois le câble correctement branché, l'ordinateur indiquera que l'appareil est installé et prêt à l'emploi, ce qui signifie que le clavier est connecté avec succès à l'ordinateur.

Mode d'emploi des touches de commande lumineuse FN:

• FN+|\= Réglage du mode d'éclairage - Vague suivant le courant, Vagues ondulantes, Étoiles scintillantes, Flot incessant, Comme une ombre qui suit, Montagnes superposées, Onde sinusoïdale, Source colorée qui jaillit, Pas de trace dans la neige, Fleurs qui rivalisent, Un coup de flèche, Tourner à l'angle, Couleurs variées, Neige qui tombe en abondance, Météore, Éclairage constant, Respiration dynamique, Cycle du spectre, Personnalisé (pilote), Rythme musical électronique (pilote), Rythme musical classique (pilote), Mode lumière et ombre (pilote)

• FN+DEL = Changement de couleur 1

FN+TAB = Lumière blanche en un clic (après avoir activé la lumière blanche en un clic, vous pouvez basculer entre les effets et les couleurs)

• FN + Retour arrière (BackSpace) = allumer ou éteindre l'éclairage de fond des caractères - (appuyez une fois pour éteindre, puis une fois de plus pour allumer.)

• FN + clé Win = verrouillage, la lumière de la clé Win change en lumière blanche, appuyez à nouveau pour sortir et restaurer la lumière d'origine

• CapLock = une pression active la mise en majuscules, le voyant CAP s'allume - les voyants des caractères changent en lumière blanche, une autre pression annule et passe en minuscules - les voyants reviennent au mode d'éclairage d'origine - le voyant CAP s'éteint.

• FN + ESC = Réinitialisation à l'état d'usine

• F N + E N D = I N S , F N + P G U P = P r t s c , FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

• FN+ ; := bascule les effets de la lumière latérale
• FN+ ‘” = Basculer la couleur des feux latéraux
• FN + Entrée = Éteindre l'effet des feux de côté

•Fn+A= bascule entre les systèmes WIN
•Fn+S= bascule le système MAC

Mode d'emploi des touches de fonction FN:

Combinaison de touches FN du clavier système WIN

FN + F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	FN + F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur+
FN + F3= Calculator	FN+F4=Ordinateur
FN + F5= Le player	FN + F6=Chanson précédente
FN + F7= La chanson suivante	FN + F8=Jouer / pause
FN + F9= Arrêter	FN + F10= Silencieux
FN + F11=Volume-	FN + F12= Volume+
FN + win = Lock Win clignotant sur le voyant lumineux blanc, déverrouillage restaure l'effet lumineux par défaut.	

Combinaison de touches FN du clavier système MAC

F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur-	F2=Luminosité de l'écran d'ordinateur+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Expirez Siri (ALT + Barre d'espace)
F5= ctrl+"↓"（Afficher toutes les fenêtres des apps les plus en face）	F6=Recherche (Commande + espace)
F7=Chanson précédente	F8=Jouer / pause
F9=La chanson suivante	F10=Silencieux
F11=Volume-	F12=Volume+
Remarque: Win / ALT sera interchangeable lors du changement d'interface, ne Verrouillez pas Win.	

FN Combiné de base (Sortie de la touche F standard)

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Précautions:

1. Pour la première utilisation du clavier, il est recommandé de le connecter directement à un port USB de l'ordinateur avec le câble fourni avec le produit. Il est interdit d'utiliser un dock USB et il est déconseillé de remplacer le câble par un câble tiers, afin d'éviter des problèmes d'alimentation instable, de caractères erronés, de déclenchements intermittents ou de touches non fonctionnelles.
2. Lorsque l'ordinateur ne reconnaît pas le clavier, cela est souvent dû à un mauvais contact du port USB. Essayez de le connecter à un autre port USB sur un autre ordinateur.
3. Ralentissement, détection interrompue, réaction retardée ou dysfonctionnement des touches : souvent dû à l'utilisation d'un axe magnétique non original, à un démontage autonome ou à un câble de données de mauvaise qualité ; une recalibration du clavier est nécessaire ; une recalibration est également requise après une longue période d'inutilisation.
4. Le produit est équipé d'un circuit Hall à aimant intégré, qui ne peut être utilisé que dans un environnement intérieur à température ambiante ; il est interdit de l'utiliser à haute température, à basse température extrême, près de sources de feu/zones à fort champ magnétique ; il ne doit pas être placé sur des surfaces en métal pour fonctionnement.
5. En cas de dommage irréparable du produit, il est interdit de le démonter ou de l'exposer à une flamme nue pour éviter tout accident. Veuillez le déposer dans un centre de traitement des déchets professionnels ou dans un bac de recyclage électronique spécialisé

Liste des articles:

1、Clavier AL75PRO ×1
2、Outil 2 en 1 pour le démontage d'arbre et de clavette ×1
3、Notice d'utilisation de la carte de garantie ×1


Italiano

Campo di applicazione del prodotto:

AL75PRO tastiera con staffa magnetica a cavo, progettata con il principio elettromagnetico - utilizza magneti e sensori Hall per generare segnali - che vengono poi elaborati dal processore MCU e convertiti in segnali USB per la connessione al computer. Il prodotto è compatibile con Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, WIN11 e sistemi operativi OS2 versione 2.0 in su.

Requisiti hardware:

Un laptop o un computer desktop con porte USB disponibili per la connessione di dispositivi.

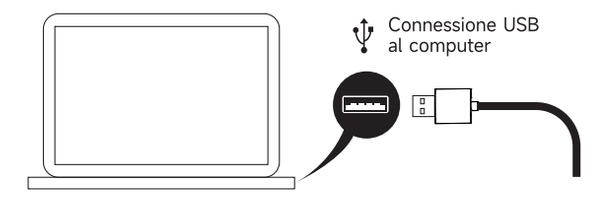

Istruzioni per l'installazione della tastiera a filo con asse magnetico :

Il cavo della tastiera è collegato al computer. Quando si inserisce il cavo, si prega di fare attenzione a inserire la testa USB nella porta del computer. Una volta collegato, il computer mostrerà un messaggio che indica che il dispositivo è installato e pronto all'uso, il che significa che la tastiera è stata collegata con successo al computer.

Istruzioni per l'uso delle combinazioni di luci FN:

•FN+|\= Regolazione modalità luce - Fluttuante, Onde verdi, Stelle sparse, Corrente incessante, Come ombra, Montagne sovrapposte, Onda sinusoidale, Acqua colorata, Passi senza traccia, Fiori in fiore, Due uccelli con una pietra, Svolta inattesa, Colori incrociati, Nevicata copiosa, Meteore, Accesa, Respiro dinamico, Ciclo spettrale, Personalizzato (driver), Musica ritmica elettronica (driver), Musica ritmica classica (driver), Modo luce e ombra (driver)

•FN+DEL= cambio colore 1

FN+TAB= luce bianca con un tasto (dopo aver attivato la luce bianca con un tasto, è possibile passare a effetti e colori diversi)

•FN+BackSpace (tasto retrospazio)= accensione/spegnimento della retroilluminazione dei caratteri (premere una volta per spegnere e di nuovo per accendere.)

•FN+tasto Win= blocca Win-tasto con luce bianca, premere nuovamente per ripristinare la luce originale

•CapLock=attiva maiuscole con un clic, la luce CAP si accende - contemporaneamente la luce dei caratteri diventa bianca, premere nuovamente per disattivare e tornare a minuscole - la luce ripristina il precedente modello luminoso - la luce CAP si spegne.

•FN+ESC=Reimposta le impostazioni di fabbrica

• F N + E N D = I N S , F N + P G U P = P r t s c , FN+PGDN=Pause,FN+Home=ScrLK

•FN+ ; : = passare agli effetti delle luci laterali
•FN+’” = Cambia il colore della luce laterale
•FN + barra spaziatrice = spegnimento dell'effetto luce laterale

•Fn+A= passare al sistema WIN
•Fn+S= passare al sistema MAC

Istruzioni per l'uso dei tasti di combinazione FN:

Tastiera WIN combinazione tasto FN

FN + F1= Luminosità dello schermo del computer-	FN + F2= Luminosità dello schermo del computer+
FN + F3= Calculator	FN+F4=computer
FN + F5= Giocatore	FN + F6=Canzone precedente
FN + F7= Prossima canzone	FN + F8=play/pause
FN + F9= stop	FN + F10=muto
FN + F11=volume-	FN + F12= volume+
FN+WIN=Blocca il tasto WIN per illuminare l'indicatore bianco, sbloccare per ripristinare l'effetto di luce predefinito.	

Tastiera MAC combinazione tasto FN

F1= Luminosità dello schermo del computer-	F2= Luminosità dello schermo del computer+
F3=ctrl+"↑"（Mission Control）	F4=Chiama Siri (Alt+barra spaziatrice)
F5= ctrl+"↓"（Mostra tutte le finestre dell'app principale）	F6=Ricerca (Comando+Spazio)
F7=Canzone precedente	F8=play/pause
F9=Prossima canzone	F10=muto
F11=volume-	F12=volume+
Attenzione: Win/ALT verrà scambiato quando si cambiano le interfacce, non bloccare Win	

FN combinazione di tasti

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

Avvertenze:

1. Per la prima utilizzazione del tastiera, si consiglia di collegarla direttamente alla porta USB del computer utilizzando il cavo di alimentazione originale del prodotto. È vietato utilizzare dock USB e non è consentito sostituire arbitrariamente il cavo di alimentazione con quelli di terze parti, per evitare problemi di alimentazione instabile, caratteri errati, interruzioni di input o tasti non funzionanti.
2. Quando il computer non riconosce la tastiera, è spesso dovuto a un contatto difettoso della porta USB. Prova a collegarla a un'altra porta USB su un altro computer.
3. Se si verificano blocchi, interruzioni del tocco, ritardi nella risposta dei tasti o guasti durante l'uso: è spesso dovuto al sostituzione di un altoparlante magnetico non originale, alla smontaggio autonomo o a cavi dati di bassa qualità; è necessario riportare il tasto alla calibrazione; anche dopo un lungo periodo di inattività, è necessario riportare il tasto alla calibrazione.
4. Il prodotto è dotato di circuito Hall con magnete integrato, utilizzabile solo in ambienti interni a temperatura ambiente; vietato l'uso in condizioni di alta temperatura, bassa temperatura estrema o vicinanza a fonti di fuoco/aree con forti campi magnetici; non posizionare su superfici in metallo per l'operazione.
5. In caso di danni al prodotto irreparabili, è vietato smontarlo o avvicinarsi a fonti di fuoco per evitare incidenti; si prega di consegnarlo a un centro di smaltimento rifiuti specializzato o a un apposito bidone per il riciclo elettronico.

Elenco degli articoli:

1、Tastiera AL75PRO ×1
2、Strumento combinato per estrarre alberi e chiavi ×1
3、Manuale di istruzioni della carta di garanzia ×1

产品质量保证卡

承蒙惠购本产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期:

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容:

■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新产品。
■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之省代或总公司处理)

三. 不属于服务之范围:

■已经超出有效服务或免费维修期限的。
■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
■非授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
■擅自涂改三包凭证内容的。
■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。
■私自拆解键帽或缺少，产品进水或其它水性物质。

维修信息卡

本凭证为产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录 ●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

合格证
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC PASS QC 06

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。