厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
网址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

PMU-X98SM0U1

XINMENG新盟

X98
Mechanical Keyboard

新盟X98机械键盘说明书

中文

产品适用范围：
新盟（X98）机械键盘，设计98键采用RGB-灯光，蓝牙-2.4G-有线三种工作模式与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑
Windows2000,WindowsXP,Vista,Win7,Win8,Win10,Win11,OS2-2.0版本以上及带 蓝牙版本手机系统。本机蓝牙设备名称《X983.0或X985.0》

硬件要求：
电脑并有连接设备可用的USB端口。

开关及数据线连接示意图：
开关及充电说明



❶ Mac与Win系统切换开关
❷ TYPE-C连接端口
❸ 蓝牙/有线/2.4G三模式切换开关
❹ 2.4G接收器放置孔

用产品配带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充电。充电时要观察连接线TYPE-C头的方向小心插进键盘的充电座内。当插好通电时键盘模式指示灯会亮红色灯，充满电时灯会自动熄灭。

蓝牙连接

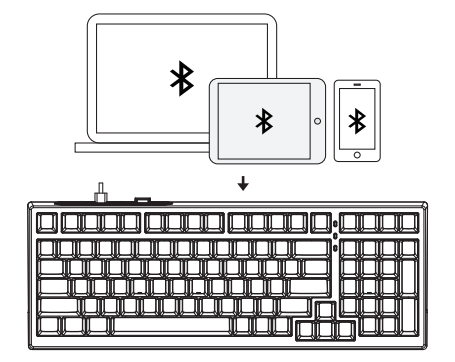

把键盘的模式开关打到 ᛒ 位置，再长按FN+Q=BT1，这时键盘蓝牙对码灯会闪青色灯光，按FN+W=BT2，键盘蓝牙对码灯会闪粉色灯光，按FN+E=BT3，键盘蓝牙对码灯会闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时灯光会长亮，产品采用三通道蓝牙对连方式进行智能识别蓝牙3.0-5.0标准通信。

2.4G连接

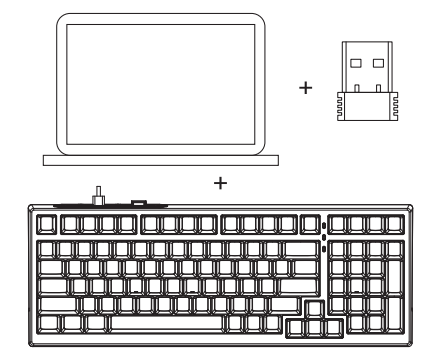

把键盘的模式切换开关打到 📶 位置，长按FN+R=2.4G键，这时键盘模式灯会闪蓝色灯光，那就要把接收器插到电脑空闲的USB端口上，这时电脑会自动对码并安装好相应适配软件，安装完成并可以使用，这时的键盘对码灯会长亮。

TYPE-C连接

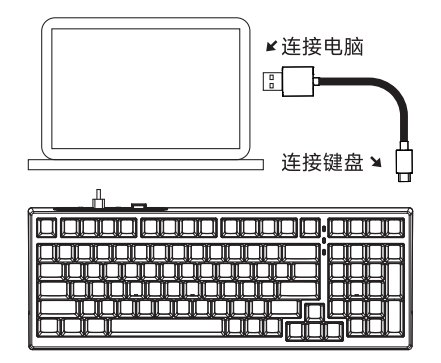

用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，把键盘的模式切换开关打在中间有线模式位置，这时键盘会同电脑自动连接并安装完成可以使用，这说明键盘同电脑TYPE-C线连接成功可以使用了。

Fn功能及灯光操作说明：
- ■FN+\键=切换灯光模式
- ■FN+DEL=切换灯光颜色
- ■FN+"↑/↓"=灯光亮度加减调节
- ■FN+"←/→"=灯光呼吸或变化快慢调节
- ■FN+CAP=一键常亮白光
- ■FN+BackSpace=一键关灯
- ■FN+右ALt=查询电量-亮绿灯电量足，亮红灯电量不足
- ■FN+ESC=灯光复位
- ■FN+END=INS
- ■FN+右Ctrl=侧灯七色+关灯调节
- ■FN+(-)=侧灯变化快慢调节
- ■FN+(+)=侧灯亮暗调节

灯光模式（16种模式）：
随波逐流-默认、如影随行、正弦光波、旋转风车、七彩瀑布、花开富贵、常亮模式、呼吸模式、梦幻彩虹、一触即发、雨中慢步、彩虹轮盘、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息。

灯光颜色（8种颜色）：
红色-绿色-蓝色-黄色-粉色-青色-白色-混色

Win系统 Fn 多媒体功能键说明：

FN+F1=电脑屏幕亮度 -	FN+F2=电脑屏幕亮度 +	FN+F3=计算器
FN+F4=电脑	FN+F5=播放器	FN+F6=上一曲
FN+F7=下一曲	FN+F8=播放/暂停	FN+F9=停止
FN+F10=静音	FN+F11=音量 -	FN+F12=音量 +
FN+Win=锁 Win 键再按解除		

Mac系统 Fn 多媒体功能键说明：

F1=电脑屏幕亮度 -	F2=电脑屏幕亮度 +	F3=ctrl+ 方向上
F4=呼出 siri(Command+spacean 按住1s左右释放)	F5=CTRL+ 方向键下	F6=搜索 (Command+Space)
F7=上一曲	F8=下一曲	F9=暂停 / 播放
F10=静音	F11=音量 -	F12=音量 +
注意:WIN/ALT 会在切换界面时互换，不要锁 win		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事项：
1. X98三模键盘都有智能省电功能：当键盘静止不用2-3分钟左右，键盘会自动关闭背光灯一，这是按任意键可恢复灯光。键盘也有一键关灯功能，按FN+退格键可以开关灯光。
2. 在使用X98键盘当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或产品使用不正常时应确认是产品内置电量不足造成。出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的TYPE-C线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品模式开关打到有线图标位置。
3. 当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用TYPE-C线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道同2.4G通道重新对码切换解决，对码方法如上面所示(一次对不上码可重复操作）。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线：400-006-1358解决。
4. 新盟无线产品都是内置锂电设计，X98键盘采用（3300-4000多毫安锂电）所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用。
5. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单：
1. X98键盘x1
2. TYPE-C数据线x1
3. 拔轴拔键二合一工具x1
4. 保修卡说明书x1
5. 2.4G接收器x1
6. 备用-体验轴x2
7. PET防尘罩x1

English

SCOPE OF APPLICATION:
Xinmeng (X98) mechanical keyboard is designed with 98 keys, RGB light, Bluetooth - 2.4G - wired three working modes, which can be connected and controlled with related devices.
The products can run on computers
Mobile phone system with version above Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 and Bluetooth. Local Bluetooth device name X983.0 or X985.0

HARDWARE REQUIREMENTS:
The computer also has a USB port for connecting devices.

SKETCH MAP:
SWITCHING AND CHARGING:



❶ Mac and Win system switch
❷ TYPE-C connection port
❸ Bluetooth/wired/2.4G three mode switch
❹ 2.4G receiver placement hole

Use the charging cable provided with the product to connect the computer USB port or DC-5V charger to charge the keyboard. During charging, observe the direction of the TYPE-C connector and insert it carefully into the charging seat of the keyboard. When plugged in and powered on, the keyboard mode indicator will turn on red, and it will turn off automatically when fully charged.

BLUETOOTH CONNECTIVITY:

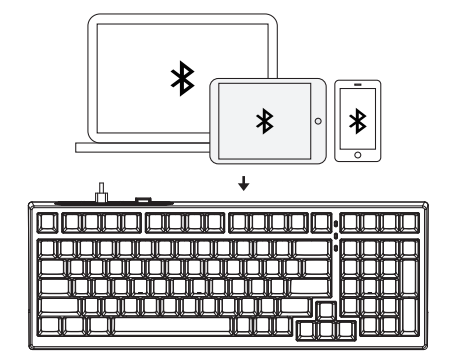

Turn the mode switch of the keyboard to the ᛒ position, and then long press FN+Q=BT1. At this time, the keyboard Bluetooth code matching light will flash blue. Press FN+W=BT2, the keyboard Bluetooth code matching light will flash pink. Press FN+E=BT3, the keyboard Bluetooth code matching light will flash yellow. When the Bluetooth code matching is connected, the light will go on. The product uses the three channel Bluetooth connection method to intelligently identify Bluetooth 3.0-5.0 standard communication.

2.4G CONNECTION

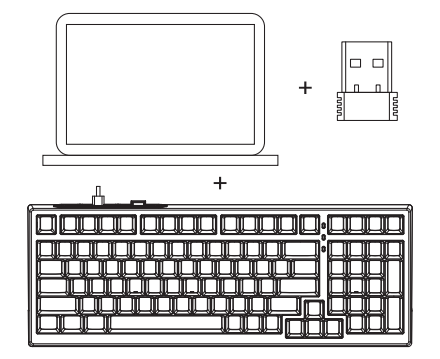

Turn the mode switch of the keyboard to the 📶 position, press and hold the FN+R=2.4G key, and the keyboard mode light will flash blue. Then plug the receiver into the idle USB port of the computer. At this time, the computer will automatically check the code and install the corresponding adapter software. After the installation is completed and can be used, the keyboard check code light will stay on.

TYPE-C CONNECTION

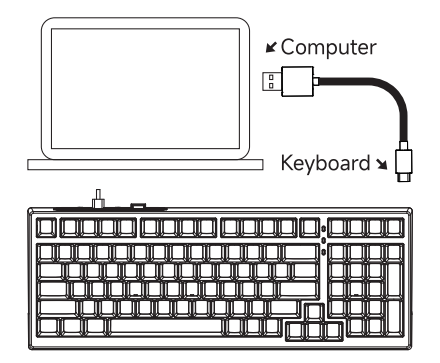

Use the attached TYPE-C cable to connect with the computer. When the cable is plugged in, turn the keyboard mode switch to the middle wired mode position. At this time, the keyboard is automatically connected with the computer and can be used after installation. This indicates that the keyboard is successfully connected with the computer TYPE-C cable and can be used.

FN AND LIGHT :
- ■ FN+ / =switch light mode
- ■ FN+DEL=Switch light color
- ■ FN+"↑/↓"=light brightness adjustment
- ■ FN+"←/→"=light breathing or change speed adjustment
- ■ FN+CAP=one key is always on white light
- ■ FN+BackSpace=One button light off
- ■ FN+right ALt=power inquiry - the green light has enough power and the red light has insufficient power
- ■ FN+ESC=light reset
- ■ FN+END=INS
- ■ FN+right Ctrl=seven colors of side lights+light off adjustment
- ■ FN+(-)=Side lamp change speed adjustment
- ■ FN+(+)=Side lamp light dark adjustment

LIGHT MODES (16 MODES):
Drifting with the waves - default, shadowy, sine wave, spinning windmill, colorful waterfall, blooming wealth, constant light mode, breathing mode, dreamy rainbow, hair trigger, walking slowly in the rain, rainbow wheel, button ripple, stars, snow without trace, and endless stream.

LIGHT COLOR (8 COLORS):
Red green blue yellow pink cyan white mixed color

WIN FN DESCRIPTION:

FN+F1=Computer screen brightness-	FN+F2=Computer screen brightness+	FN+F3=Calculator
FN+F4=Computer	FN+F5=Player	FN+F6=Previous song
FN+F7=Next	FN+F8=Play/Pause	FN+F9=Stop it
FN+F10=Mute	FN+F11=Volume-	FN+F12=Volume+
FN+Win=Lock Win key and press to release		

MAC FN DESCRIPTION:

F1=Computer screen brightness-	F2=Computer screen brightness+	F3=Ctrl+direction
F4=呼出 siri(Command+spacean Press and hold for 1s to release)	F5=CTRL+arrow key down	F6=Search(Command +Space)
F7=Previous song	F8=Next	F9=Pause/Play
F10=Mute	F11=Volume-	F12=Volume+
Note: WIN/ALT will be interchanged when switching interfaces. Do not lock win		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

NOTES:
1. X98 the third mock examination keyboards all have intelligent power saving function: when the keyboard is still for 2-3 minutes, the keyboard will automatically turn off backlight 1, which can be restored by pressing any key. The keyboard also has a one button light off function. Press FN+Backspace to turn on and off the lights.
2. When X98 keyboard is used, when the receiver is plugged in and the computer cannot recognize the use, it should be considered that the port is caused by poor contact, and it needs to be replaced with another computer USB port for use. When the backlight of the keyboard is dim or the product is used abnormally, it should be confirmed that the built-in power of the product is insufficient. Charge in time in case of insufficient power. When charging, connect the supplied TYPE-C cable with the keyboard before charging. The charging time will vary according to the power of the charger. If the product is not used for a long time, please turn the product mode switch to the wired icon position.
3. When the product is stuck or suddenly does not move during use, it should be caused by the interference of the same frequency signal in the environment, except for the low battery voltage. In this case, the TYPE-C cable can be used to connect the computer to the wired mode. You can also switch between the Bluetooth channel and 2.4G channel again. The code matching method is shown above (repeated operation is allowed if the code cannot be matched at one time). If the above methods cannot be solved, please call the Xinmeng product service hotline: 400-006-1358.
4. Xinmeng wireless products are all designed with built-in lithium batteries. X98 keyboard uses (3300-4000 milliampere lithium batteries). Therefore, for user safety, the products can only be used indoors at room temperature. Please do not use them at high temperatures or near fire sources.
5. Disposal of product damage: If the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire to avoid accidental danger. It shall be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.

LIST OF ITEMS:
1. X98 keyboard x1
2. TYPE-C data cable x1
3. Shaft and key pulling two in one tool x1
4. Warranty Card Instructions x1
5. 2.4G receiver x1
6. Spare experience axis x2
7. PET dust cover x1

日本語

適用範囲：
新盟（X　98）メカニカルキーボード、設計98キーはRGB-ライトを採用し、Bluetooth-2.4　G-有線の3種類の動作モードは関連機器と接続して操作し、製品はすべてコンピュータで運行することができるWindows 2000、WindowsXP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10、Win 11、OS 2-2.0以上およびBluetooth版携帯電話システム付き。ネイティブBluetoothデバイス名（X 983.0またはX 985.0）

ハードウェア要件：
コンピュータには、接続デバイスが利用可能なUSBポートがあります。

見取り図：
スイッチ及び充電説明



❶MacとWinシステム切替スイッチ
❷TYPE-C接続ポート
❸Bluetooth/有線/2.4 G 3モード切替スイッチ
❹2.4 G受信機配置穴

パソコンのUSBポートまたはDC-5　V充電器に製品付属の充電ケーブルを接続してキーボードを充電します。充電中は接続ケーブルTYPE-Cヘッドの方向を見てキーボードの充電台に注意して差し込みましょう。電源を入れるとキーボードモードLEDが赤色に点灯し、フル充電すると自動的に消灯します。

Bluetooth接続

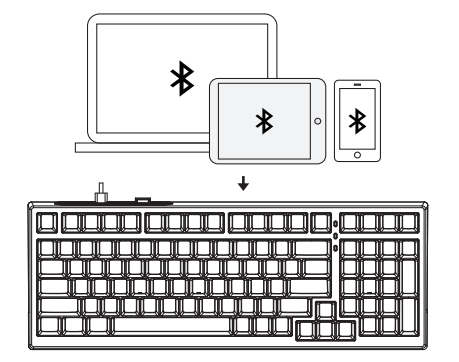

キーボードのモードスイッチを ᛒ 位置に入れ、FN+Q=BT 1を長押しすると、キーボードのBluetoothペアコードランプが青色に点灯し、FN+W=BT　2を押すと、キーボードのBluetoothペアコードランプがピンクに点灯し、FN+E=BT　　3を押すと、キーボードのBluetoothペアコードランプが黄色に点灯し、Bluetoothペアコードが接続されているときに点灯し、製品は3チャンネルのBluetoothペア接続方式を用いてBluetooth　3.0-5.0標準通信をインテリジェントに識別する。

2.4 G接続

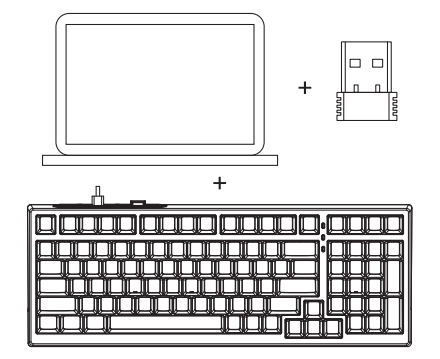

キーボードのモード切替スイッチを 📶 位置にして、FN+R=2.4 Gキーを長押しすると、キーボードモードランプが青色に点灯します。それでは、コンピュータの空いているUSBポートに受信機を差し込む必要があります。この時、コンピュータは自動的にコードを合わせて適切なソフトウェアをインストールし、インストールが完了して使用できます。この時のキーボードはコードランプに点灯します。

TYPE-C接続

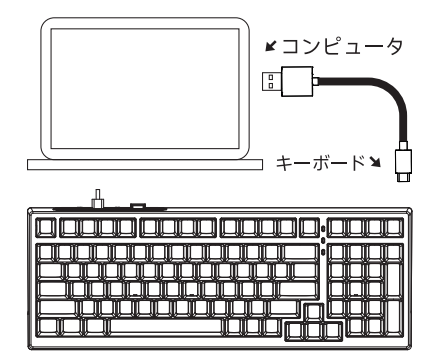

付属のTYPE-C線でパソコンと接続し、線を差し込んだ状態でキーボードのモード切替スイッチを中間有線モード位置に打つと、キーボードがパソコンと自動接続してインストールが完了して使用できるようになり、キーボードとパソコンのTYPE-C線の接続が使用できるようになったことを示しています。

Fn機能とライト操作の説明：
- ■FN+\ =ライトモードの切り替え
- ■FN+DEL=ライトカラーの切り替え
- ■FN +「↑/↓」= 照明輝度加減衰調整
- ■FN+「←/→」=照明呼吸または変化速度調節
- ■FN+CAP=ワンクリック常時点灯白色光
- ■FN+BackSpace=ワンタッチ消灯
- ■FN+右ALt=クエリ電力量-青信号電力量が十分で、赤信号電力量が不足している
- ■FN+ESC=ライトリセット
- ■FN+END=INS
- ■FN+右Ctrl=サイドライト7色+消灯調整
- ■FN+（-）=サイドランプ変化速度調節
- ■FN+（+）=サイドランプ点灯暗調整

ライトモード（16モード）：
波に流される-デフォルト、影のように随行、正弦光波、回転風車、七色の滝、花が咲く富貴、常亮モード、呼吸モード、幻想的な虹、一触即発、雨の中をゆっくり歩き、虹のルーレット、ボタンのさざ波、星が点々と現れ、雪を踏んで跡がなく、川が流れてやまない。

ライトカラー（8色）：
赤-緑-青-黄色-ピンク-青-白-混色

Win Fn機能の説明：

FN+F1=コンピュータの画面の明るさ-	FN+F2=パソコン画面の明るさ+	FN+F3=計算機
FN+F4=コンピュータ	FN+F5=プレーヤー台	FN+F6=前の曲
FN+F7=次の曲	FN+F8=再生/一時停止	FN+F9=ストップ
FN+F10=ミュート	FN+F11=音量-	FN+F12=音量+
FN+Win=Winキーをロックしてから解除を押す		

Mac Fn機能の説明：

F1=コンピュータの画面の明るさ-	F2=パソコン画面の明るさ+	F3=ctrl+方向
F4=よびだし siri(Command+spacean 1 s程度押してリリース)	F5=CTRL+方向キー下	F6=検索けんさく (Command+Space)
F7=前の曲	F8=次の曲	F9=一時停止/再生
F10=ミュート	F11=音量 -	F12=音量 +
注意:WIN/ALT 会在切换界面时互换，不要锁 win		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

注意事項：
1. X 98 3モードキーボードにはスマートな省電力機能があります。キーボードが2～3分ほど静止しないと、キーボードはバックライトを自動的にオフにします。これは任意のキーを押すとライトを回復できます。キーボードにも消灯ボタンがあり、FN+退格ボタンを押すとライトをスイッチすることができます。
2. X　98キーボードを使用して受信機を差し込んで、コンピュータが使用を識別できない場合、ポートの接触不良によるものを考慮して、別のコンピュータのUSBポートを差し込んで使用する必要があります。キーボード使用中にバックライトが暗くなったり、製品の使用が正常でない場合は、製品の内蔵電力が不足していることを確認してください。電力不足が発生したら、速やかに充電しなければならない。充電時には配送されたTYPE-Cケーブルをキーボードに接続してから充電する必要があり、充電時間は充電器の電力の大きさに応じて時間が長くなります。製品が長い間使われていない場合は、製品モードスイッチを有線アイコンの位置に入れてください。
3. 製品が使用中にカートンが発生したり、突然動かなくなったりする場合、電池電圧が低い原因を排除する以外に、所在する環境に同周波数信号干渉によるものでなければならない。この場合、TYPE-C線でコンピュータを接続して有線モードにして使用することができる。Bluetoothチャンネルと2.4　Gチャンネルを再符号化して解決することもでき、符号化方法は上記のようになる（一度に符号化しないと繰り返し操作できる）。上記の方法では解決できない場合は、新盟製品サービスホットライン：400-006-1358に電話して解決してください。
4. 新盟無線製品はすべてリチウムイオンを内蔵した設計で、X 98キーボードは（3300-4000ミリアンペア以上のリチウムイオン）を採用しているので、使用者の安全のために、製品は室内の常温でしか使用できません。高温または火元に近い場所では使用しないでください。
5. 製品損傷廃棄処理：製品損傷が修復できない場合は、予期せぬ危険が発生しないように、自分で分解したり、火の中に捨てたりしないでください。専門廃棄物処理ステーションまたは専用回収箱に送って処理しなければならない。

物品清单：
1. X 98キーボードx 1
2. TYPE-Cデータ線x 1
3. シャフト抜去キーの2 in 1ツールx 1
4. 保証カード説明書x 1
5. 2.4 G受信機x 1
6. 予備-体験軸x 2
7. ETダストカバーx 1

Deutsch

ANWENDUNGSBEREICH:
Xinmeng (X98) mechanische Tastatur, entworfen mit 98-Tasten, nimmt RGB-Licht an, Bluetooth 2.4G verdrahtet drei Arbeitsmodi, um mit verwandten Geräten zu verbinden und zu arbeiten, und die Produkte können auf Computern laufen Mobiltelefonsystem mit Version über Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 und Bluetooth. Lokaler Bluetooth-Gerätename X983.0 oder X985.0

HARDWAREANFORDERUNGEN:
Der Computer verfügt auch über einen USB-Anschluss zum Anschließen von Geräten.

SKIZZENKARTE:
SCHALT- UND LADEANLEITUNG



❶ Mac und Win Systemschalter
❷ Anschluss TYPE-C
❸ Bluetooth/verdrahtet/2.4G Drei Modus Schalter
❹ 2.4G Empfänger Platzierung Loch

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den USB-Anschluss des Computers oder das DC-5V-Ladegerät anzuschließen, um die Tastatur aufzuladen. Beachten Sie während des Ladevorgangs die Richtung des TYPE-C-Steckers und stecken Sie ihn vorsichtig in den Ladesitz der Tastatur. Wenn die Tastatur angeschlossen und eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige des Tastaturmodus rot und schaltet sich automatisch aus, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT

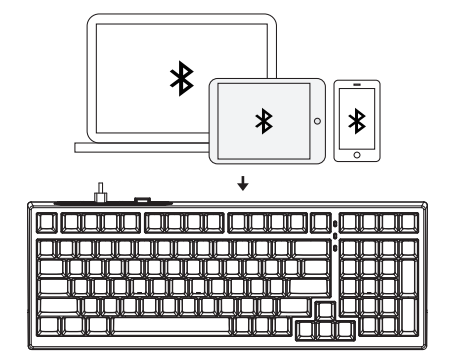

Drehen Sie den Modusschalter ᛒ der Tastatur auf die Position, und drücken Sie dann lange FN+Q=BT1. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Bluetooth-Codeübereinstimmungslicht der Tastatur blau. Drücken Sie FN+W=BT2, das Bluetooth-Codeübereinstimmungslicht der Tastatur blinkt rosa. Drücken Sie FN+E=BT3, das Bluetooth-Codeübereinstimmungslicht der Tastatur blinkt gelb. Wenn das Bluetooth-Codeübereinstimmungslicht angeschlossen ist, geht das Licht an. Das Produkt verwendet die Drei-Kanal-Bluetooth-Verbindungsmethode, um Bluetooth 3.0-5.0 Standardkommunikation intelligent zu identifizieren.

2.4G VERBINDUNG

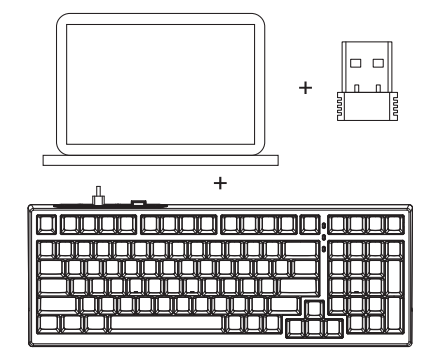

Drehen Sie den Modus-Schalter der Tastatur in Position 📶, halten Sie die Taste FN+R=2.4G gedrückt, und die Tastaturmodus-Leuchte blinkt blau. Schließen Sie dann den Empfänger an den USB-Anschluss des Computers an. Zu diesem Zeitpunkt richtet der Computer den Code automatisch aus und installiert die entsprechende Adaptersoftware. Nachdem die Installation abgeschlossen ist und verwendet werden kann, bleibt die Tastaturausrichtungsleuchte eingeschaltet.

ANSCHLUSS TYPE-C

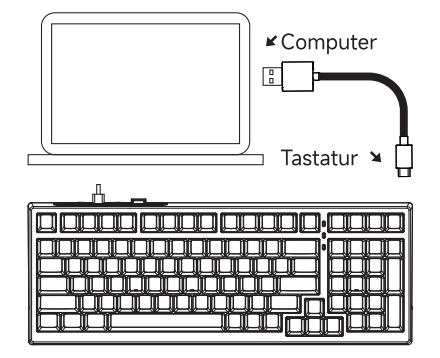

Verwenden Sie das angeschlossene TYPE-C-Kabel, um eine Verbindung mit dem Computer herzustellen. Wenn das Kabel eingesteckt ist, drehen Sie den Tastaturmodusschalter in die mittlere verdrahtete Position. Zu diesem Zeitpunkt wird die Tastatur automatisch mit dem Computer verbunden und kann nach der Installation verwendet werden. Dies zeigt an, dass die Tastatur erfolgreich mit dem Computer TYPE-C-Kabel verbunden ist und verwendet werden kann.

FN UND LICHT:
- ■FN+ Taste=Lichtschalter
- ■FN+DEL=Lichtfarbe umschalten
- ■FN+"↑/↓"=Einstellung der Helligkeit
- ■FN+"← /→"=Leichte Atmung oder Geschwindigkeitsanpassung
- ■FN+CAP=eine Taste konstantes helles weißes Licht
- ■FN+BackSpace=Eine Taste leuchtet aus
- ■FN+rechts ALt=Energieanfrage, das grüne Licht ist voll, und das rote Licht ist unzureichend
- ■FN+ESC=Licht zurücksetzen
- ■FN+END=INS
- ■FN+rechts Strg=sieben Farben der Seitenleuchten+Licht aus Einstellung
- ■FN+(-)=Drehzahlverstellung der Seitenleuchte
- ■FN+(+)=Einstellung der Seitenleuchte hell dunkel

LICHTMODI (16-MODI):
Drifting mit den Wellen voreingestellt, schattenhaft, Sinuswelle, sich drehende Windmühle, bunter Wasserfall, blühender Reichtum, konstanter Lichtmodus, Atemmodus, verträumter Regenbogen, Haarauslöser, langsam im Regen laufen, Regenbogenrad, Knopfwelligkeit, Sterne, Schnee ohne Spur und endloser Strom.

HELLE FARBE (8 FARBEN):
Rot grün blau gelb rosa cyan weiß gemischte Farbe

WIN FN FUNKTION:

FN+F1=Bildschirmhelligkeit -	FN+F2=Bildschirmhelligkeit +	FN+F3=Rechner
FN+F4=Computer	FN+F5=Spieler	FN+F6=Vorheriger Song
FN+F7=Nächster	FN+F8=Wiedergabe/ Pause	FN+F9=Hör auf damit.
FN+F10=Stumm schalten	FN+F11=Volumen -	FN+F12=Volumen +
FN+Win=Lock Win Taste und drücken Sie, um loszulassen		

Mac FN FUNKTION:

F1=Bildschirmhelligkeit -	F2=Bildschirmhelligkeit+	F3=Strg+Richtung
F4=Ausatmensiri(Command+spacean Drücken und halten Sie für 1s, um loszulassen)	F5=CTRL+ Richtungstaste nach unten	F6=Suche(Command+ Space)
F7=Vorheriger Song	F8=Nächster	F9=Pause/ Wiedergabe
F10=Stumm schalten	F11=Volumen -	F12=Volumen +
Hinweis: WIN/ALT wird beim Umschalten von Schnittstellen ausgetauscht. Win nicht sperren		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

ANMERKUNGEN:
Die X98, die dritte Testtastatur, verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion: Wenn die Tastatur für 2-3 Minuten nicht verwendet wird, schaltet die Tastatur automatisch die Hintergrundbeleuchtung 1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Licht wiederherzustellen. Drücken Sie FN+Backspace, um das Licht ein- und auszuschalten.

Bei Verwendung der X98-Tastatur, wenn der Empfänger eingesteckt ist und der Computer die Verwendung nicht erkennen kann, sollte berücksichtigt werden, dass der Port durch schlechten Kontakt verursacht wird und er für die Verwendung durch einen anderen Computer-USB-Anschluss ersetzt werden muss. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur schwach ist oder das Produkt abnormal verwendet wird, sollte bestätigt werden, dass die eingebaute Leistung des Produkts unzureichend ist. Bei unzureichender Leistung rechtzeitig aufladen. Schließen Sie das mitgelieferte TYPE-C-Kabel vor dem Aufladen an die Tastatur an. Die Ladezeit variiert je nach Leistung des Ladegeräts. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, drehen Sie den Produktmodusschalter auf die verdrahtete Symbolposition.

Wenn das Produkt während des Gebrauchs feststeckt oder sich plötzlich nicht bewegt, sollte es durch die Störung des gleichen Frequenzsignals in der Umgebung mit Ausnahme der niedrigen Batteriespannung verursacht werden. In diesem Fall können Sie das TYPE-C-Kabel verwenden, um den Computer mit dem kabelgebundenen Modus zu verbinden. Sie können auch wieder zwischen dem Bluetooth-Kanal und dem 2.4G-Kanal wechseln. Die Code-Matching-Methode wird oben gezeigt (wiederholter Vorgang ist zulässig, wenn der Code nicht auf einmal abgeglichen werden kann). Wenn die oben genannten Methoden nicht gelöst werden können, rufen Sie bitte die Xinmeng Produkt-Service-Hotline an: 400-006-1358.

Xinmeng Wireless-Produkte sind alle mit eingebauten Lithiumbatterien ausgestattet. X98 Tastatur verwendet (3300-4000 Milliampere Lithiumbatterien). Daher können die Produkte aus Gründen der Benutzersicherheit nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Zündquellen.

Entsorgung von Produktschäden: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht oder werfen Sie es in das Feuer, um versehentliche Gefahr zu vermeiden. Es ist zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder eine spezielle Recyclingbox zu schicken.

LISTE DER PUNKTE:
1. X98 Tastatur x1
2. Datenkabel TYPE-C x1
3. Welle und Schlüssel ziehen zwei in einem Werkzeug x1
4. Garantiekarte Anleitung x1
5. 2.4G Empfänger x1
6. Ersatzachse x2
7. PET Staubschutz x1

Español

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Xinmeng (x98) teclado mecánico, diseño de 98 teclas RGB - light, bluetooth - 2.4G - cable tres modos de trabajo y dispositivos relacionados con la conexión y el control, los productos se pueden ejecutar en el ordenador
Windows 2000, Windows XP, vista, Win7, Win8, win8, win10, win11, os 2 - 2.0 y sistemas móviles con bluetooth. Nombre del dispositivo Bluetooth nativo "x983.0 o x985.0"

REQUISITOS DE HARDWARE:
El ordenador también tiene un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO:
INTERRUPTOR Y CARGA



❶ Interruptor de conmutación entre Mac y Win
❷ Puerto de conexión type - C
❸ Bluetooth / Wired / 2.4G three - mode Switch
❹ 2.4G agujero de colocación del receptor

Conecte el puerto USB del ordenador o el cargador DC - 5v para cargar el teclado con el cable de carga incluido en el producto. Durante la carga, observe la dirección del conector tipo - C E inserte cuidadosamente en el asiento de carga del teclado. Cuando esté conectado, el indicador del modo de teclado se encenderá rojo y se apagará automáticamente cuando esté completamente cargado.

CONEXIÓN BLUETOOTH

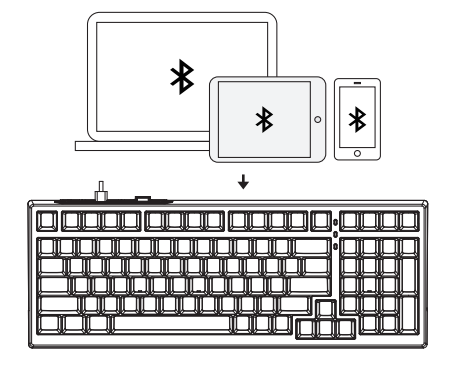

Gire el interruptor de modo del teclado a la posición ᛒ , y luego presione FN + q = bt1 durante mucho tiempo, en este momento, la luz de código Bluetooth del teclado parpadeará la luz azul, pulse FN + w = bt2, la luz de código Bluetooth del teclado parpadeará la luz rosa, pulse FN + E = bt3, la luz de código Bluetooth del teclado parpadeará la luz amarilla, cuando el Código Bluetooth está conectado, la luz será brillante, el producto utiliza el modo de conexión Bluetooth de tres canales para identificar inteligentemente la comunicación estándar Bluetooth 3.0 - 5.0.

CONEXIÓN 2.4G

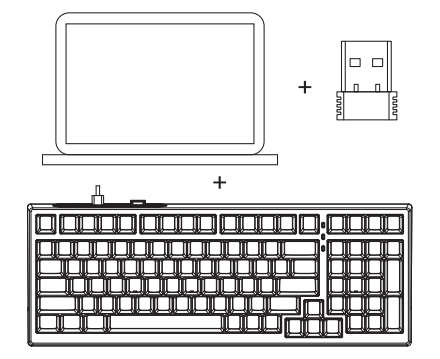

Gire el interruptor de conmutación del modo del teclado a la posición 📶 , pulse la tecla FN + R = 2,4g durante mucho tiempo, en este momento la luz del modo del teclado parpadeará la luz azul, que se conectará al receptor en el puerto USB inactivo del ordenador, en este momento el ordenador se ajustará automáticamente el Código e instalará el software de adaptación correspondiente, la instalación completa y se puede utilizar, en este momento la luz del modo del teclado se iluminará.

CONEXIÓN TYPE - C

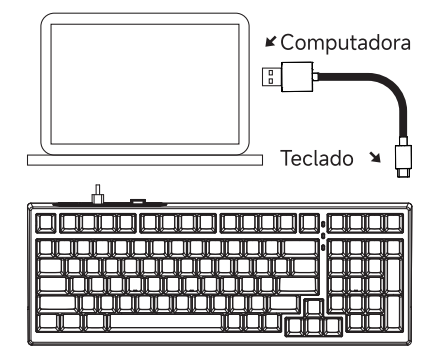

Conecte con el ordenador con el cable de TYPE - C de la banda correspondiente. En el Estado de la línea insertada, ponga el interruptor de conmutación del modo del teclado en la posición del modo de cableado Medio. En este momento, el teclado y el ordenador se conectan automáticamente y se instalan para su uso, lo que indica que el teclado y el cable de TYPE - C del ordenador se pueden conectar con éxito.

FN Y LUCES:
- ■FN + \ = Switch Light mode
- ■FN + del = cambiar el color de la luz
- ■FN + "↑ / ↓" = ajuste del brillo de la luz
- ■FN + "← / →" = ajuste de la respiración de la luz o cambio rápido o lento
- ■FN + Cap = luz blanca normalmente brillante de un enlace
- ■FN + Backspace = un botón para apagar la luz
- ■FN + alt derecho = consulta cantidad de electricidad - luz verde suficiente, luz roja insuficiente
- ■FN + ESC = reinicio de la luz
- ■FN + end = INS
- ■FN + Ctrl derecho = luz lateral de siete colores + ajuste de apagado
- ■FN + (-) = ajuste rápido y lento de la luz lateral
- ■FN + (+) = ajuste de la luz lateral

MODO DE LUZ (16 MODOS):
Siguiendo la corriente - por defecto, como la sombra, onda sinusoidal, molino de viento giratorio, cascada de siete colores, flores florecientes, modo de luz constante, modo de respiración, arco iris de ensueño, un toque de pelo, paso lento bajo la lluvia, rueda de arco iris, pulsación de teclas, puntos estelares, Sin rastro, flujo constante.

COLOR DE LA LUZ (8 COLORES):
Rojo - verde - Azul - Amarillo - Rosa - Azul - Blanco - mezcla

DESCRIPCIÓN DE WIN FN:

FN+F1=Brillo de la pantalla del ordenador -	FN+F2=Brillo de la pantalla del ordenador +	FN+F3=Calculadora
FN+F4=Computadora	FN+F5=Reproductor	FN+F6=Anterior
FN+F7=Siguiente canción	FN+F8=Reproducción / pausa	FN+F9=Stop
FN+F10=Silencio	FN+F11=Volumen -	FN+F12=Volumen +
FN+Win=Pulse la tecla Win para desbloquear		

DESCRIPCIÓN MAC FN:

F1=Brillo de la pantalla del ordenador -	F2=Brillo de la pantalla del ordenador +	F3=ctrl+ 方向上
F4=呼出 siri(Command+spacean 按住1s左右释放)	F5=CTRL+ Bajo la tecla de dirección	F6=Buscar(Command +Space)
F7=Anterior	F8=Siguiente canción	F9=Pausa / reproducción
F10=Silencio	F11=Volumen -	F12=Volumen +
Nota: Win / ALT se intercambiará cuando cambie la interfaz, no bloquee Win		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

NOTA:
1. El teclado x98 de tres modos tiene la función de ahorro de Energía inteligente: cuando el teclado se detiene no necesita alrededor de 2 - 3 minutos, el teclado apagará automáticamente la luz trasera uno, esto es presionar cualquier tecla para restaurar la luz. El teclado también tiene una función de apagado de un botón, pulse FN + retícula para cambiar la luz.
2. En el uso del teclado x98 cuando el receptor está conectado, el ordenador no puede identificar el uso, debe considerar el mal contacto del puerto causado por la necesidad de reemplazar el puerto USB conectado a otro ordenador. Cuando la luz trasera del teclado se oscurezca o el uso del producto no es normal, se debe confirmar que el producto es causado por la falta de electricidad incorporada. En caso de escasez de electricidad, la carga debe realizarse a tiempo. Cuando se carga, el cable de tipo - C distribuido debe estar conectado con el teclado para cargar, y el tiempo de carga será de acuerdo con el tamaño de la Potencia del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, por favor ponga el interruptor del modo de producto en la posición del icono cableado.
3. Cuando el producto se atasca o se detiene repentinamente durante el uso, excepto por la razón de que el voltaje de la batería es bajo, debe ser causado por la interferencia de la señal de la misma frecuencia en el entorno. En este momento, el cable tipo - C se puede utilizar para conectar el ordenador en modo cableado. También puede cambiar el canal bluetooth con el canal 2.4G de nuevo, el método de código como se muestra anteriormente (una operación repetible sin Código). Si el método anterior no puede ser resuelto, por favor llame a la línea directa de servicio de productos xinmeng: 400 - 006 - 1358.
4. Xinmeng Wireless products are built - in lithium Electric Design, x98 keyboard adopted (3300 - 4000 milliampere lithium Electric) so for User Safety, the products can only be used in Indoor temperature, please not use in High Temperature or near the fire Source.
5. Eliminación de los daños del producto: si los daños del producto no pueden repararse, no se desmontarán ni tirarán al fuego para evitar riesgos accidentales. Los residuos deben enviarse a una estación de tratamiento profesional o a una papelera de reciclaje especial para su eliminación.

LISTA DE ARTÍCULOS:
1. Teclado x98 X1
2. Type - C data Line X1
3. Herramienta de dos en uno X1
4. Descripción de la tarjeta de garantía X1
5. Receptor X1 de 2,4 G
6. Standby - Experience Axis X2
7. Cubierta de polvo PET X1

Français

CHAMP D'APPLICATION:
Xinmeng (x98) clavier mécanique, conception 98 touches utilisant RGB - light, Bluetooth - 2.4G - Wired trois modes de fonctionnement et l'équipement connexe pour la connexion et le contrôle, les produits peuvent fonctionner sur l'ordinateur Windows 2000, Windows XP, vista, win7, win8, win10, win11, os2 - 2.0 ou plus et Bluetooth. Nom du périphérique Bluetooth natif x983.0 ou x985.0

BESOINS EN MATÉRIEL:
L'ordinateur dispose également d'un port USB disponible pour connecter l'appareil.

SCHÉMA:
Commutation et chargement



❶ commutateur de commutation entre les systèmes Mac et Win
❷ type - C port de connexion
❸ commutateur Bluetooth / Wired / 2.4G à trois modes
❹ 2.4G trou de positionnement du récepteur

Connectez le port USB de l'ordinateur ou le chargeur DC - 5V avec le câble de charge fourni par le produit pour charger le clavier. Lors du chargement, observez la direction de la tête de type C du câble de connexion et insérez - la soigneusement dans la base de chargement du clavier. L'indicateur de mode clavier s'allumera en rouge lorsqu'il sera branché et allumé et s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera entièrement chargé.

CONNEXION BLUETOOTH

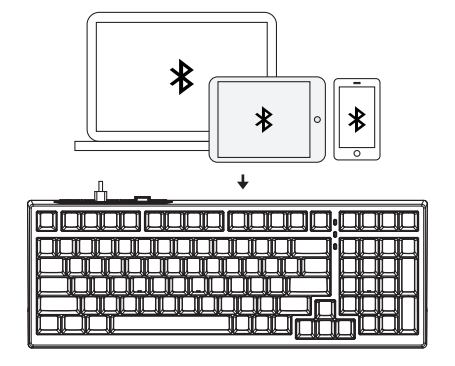

Appuyez sur l'interrupteur de mode du clavier à la position ᛒ , puis appuyez sur FN + q = bt1 pendant une longue période, puis la lampe de paire de code Bluetooth du clavier clignotera la lumière Cyan, appuyez sur FN + W = bt2, la lampe de paire de code Bluetooth du clavier clignotera la lumière rose, appuyez Sur FN + e = bt3, la lampe de paire de code Bluetooth du clavier clignotera la lumière jaune, lorsque la paire de code Bluetooth est connectée, la lumière s'allumera, et le produit utilisera la méthode de paire de code Bluetooth à trois canaux pour effectuer l'identification

2.4G CONNEXIONS

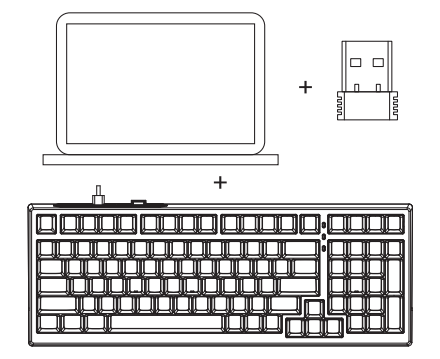

Réglez le commutateur de mode du clavier à la position 📶 , appuyez longtemps sur la touche fn + R = 2,4g, puis la lampe de mode du clavier clignotera la lumière bleue, puis branchez le r écepteur sur le port USB inactif de l'ordinateur, puis l'ordinateur alignera automatiquement le Code et installera le logiciel d'adaptateur correspondant, et l'installation sera terminée et peut être utilisée, puis la lampe d'alignement du clavier sera allumée.

CONNEXION TYPE - C

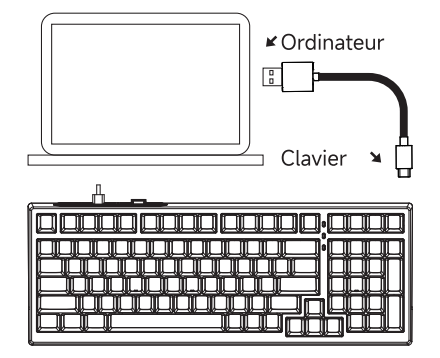

Connectez - vous à l'ordinateur avec la ligne de type - C fournie. Dans l'état de branchement de la ligne, réglez le commutateur de mode du clavier à la position de mode de fil moyen, puis le clavier se connecte automatiquement à l'ordinateur et peut être utilisé après l'installation, ce qui indique que le clavier est connecté avec succès à la ligne de type - C de l'ordinateur.

FN LIGHT DESCRIPTION:
- ■FN + \ = basculer le mode lumière
- ■FN + del = changer la couleur de la lumière
- ■FN + "↑ / ↓" = réglage de la luminosité de la lumière
- ■FN + "← / →" = réglage rapide et lent de la respiration ou du changement de lumière
- ■FN + CAP = un bouton lumière blanche constante
- ■FN + Backspace = une clé pour éteindre la lumière
- ■FN + right alt = Query Power - Full on Green Light and low on Red Light
- ■FN + ESC = remise à zéro de la lumière
- ■FN + End = ins
- ■FN + Ctrl droit = feux latéraux sept couleurs + réglage de l'arrêt des feux
- ■FN + (-) = réglage rapide et lent du changement de feu latéral
- ■FN + (+) = feux latéraux allumés et éteints

MODE LUMIÈRE (16 MODES):
Suivre le flux - par défaut, suivre l'ombre, onde sinusoïdale, Moulin à vent rotatif, chute d'eau colorée, fleurs fleuries riches, mode de lumière constante, mode respiratoire, Arc - en - ciel de rêve, prêt à l'emploi, marche lente sous la pluie, roue arc - en - ciel, ondulations de touches, étoiles, pas de traces de neige, flux continu.Suivre le flux - par défaut, suivre l'ombre, onde sinusoïdale, Moulin à vent rotatif, chute d'eau colorée, fleurs fleuries riches, mode de lumière constante, mode respiratoire, Arc - en - ciel de rêve, prêt à l'emploi, marche lente sous la pluie, roue arc - en - ciel, ondulations de touches, étoiles, pas de traces de neige, flux continu.

COULEUR DE LA LUMIÈRE (8 COULEURS):
Rouge - Vert - bleu - jaune - Rose - cyan - blanc - mélangé

Win FN FEATURES:

FN+F1=Luminosité de l'écran d'ordinateur -	FN+F2=Luminosité de l'écran d'ordinateur +	FN+F3=Calculatrice
FN+F4=Ordinateur	FN+F5=Lecteur	FN+F6=Dernière chanson
FN+F7=下一曲	FN+F8=Lecture / pause	FN+F9=Arrêtez!
FN+F10=Silence.	FN+F11=Volume -	FN+F12=Volume +
FN+Win=Verrouiller la touche Win et appuyer sur Release		

Mac FN FEATURES:

F1=Luminosité de l'écran d'ordinateur -	F2=Luminosité de l'écran d'ordinateur +	F3=ctrl+ Dans la direction
F4=Expirez. siri(Command+spacean 按住1s左右释放)	F5=CTRL+ Clé de direction inférieure	F6=Recherche (Command+Space)
F7=Dernière chanson	F8=Suivant.	F9=Pause / lecture
F10=Silence.	F11=Volume -	F12=Volume +
Note: Win / ALT sera échangé lors de la commutation de l'interface, ne Verrouillez pas Win		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

NOTES:
1. Le clavier x98 à trois modes a une fonction d'économie d'énergie intelligente: lorsque le clavier est immobile pendant environ 2 - 3 minutes, le clavier éteindra automatiquement le rétroéclairage 1, qui peut être récupéré en appuyant sur n'importe quelle clé. Le clavier a également une fonction d'arrêt de la lumière à clé, appuyez sur la touche fn + Backspace pour éteindre la lumière.
2. Lors de l'utilisation du clavier x98, lorsque le récepteur est branché et que l'ordinateur ne peut pas reconnaître l'utilisation, il faut tenir compte de la mauvaise connexion au port et remplacer le port USB de l'autre ordinateur. Lorsque le rétroéclairage s'assombrit pendant l'utilisation du clavier ou lorsque le produit n'est pas utilisé correctement, il doit être confirmé qu'il est causé par une faible quantité d'électricité intégrée au produit. En cas de pénurie d'électricité, la charge doit être effectuée en temps opportun. Lors de la charge, vous devez connecter le câble de type - C distribué au clavier pour charger. Le temps de charge sera plus long que le temps nécessaire en fonction de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé depuis longtemps, veuillez mettre le commutateur de mode produit en position d'icône câblée.
3. Lorsque le produit se bloque ou ne bouge pas soudainement pendant l'utilisation, en plus d'éliminer la cause de la basse tension de la batterie, il doit être causé par l'interférence du signal de la même fréquence dans l'environnement, puis le câble de type - C peut être utilisé pour connecter l'ordinateur au mode de câblage. Le canal Bluetooth peut également être commuté de nouveau avec le canal 2.4G. La méthode de codage est indiquée ci - dessus (le codage ne peut pas être répété une fois). Si les méthodes ci - dessus ne peuvent pas être résolues, veuillez appeler la ligne directe du Service produit de xinmeng: 400 - 006 - 1358.
4. Les produits sans fil xinmeng sont tous des conceptions Lithium - électricité intégrées. Le clavier x98 est (3300 - 4000 ma Lithium - électricité) de sorte que pour la sécurité des utilisateurs, les produits ne peuvent être utilisés qu'à température ambiante à l'intérieur. S'il vous plaît ne pas utiliser à haute température ou près de la source d'incendie.
5. Élimination des dommages au produit: si les dommages au produit ne peuvent être réparés, ne pas démonter le produit ou le jeter au feu pour éviter un danger accidentel. Il doit être envoyé à une station professionnelle d'élimination des déchets ou à un bac de recyclage spécial pour élimination.

LISTE DES ARTICLES:
1. Clavier x98 x1
2. Câble de données de type-C x1
3. Tirez la clé d'extraction de l'arbre deux en un outil x1
4. Fiche de garantie x1
5. Récepteur 2,4g x1
6. Spare - experience axis x2
7. Botte en PET x1

Italiano

CAMPO DI APPLICAZIONE:
La tastiera meccanica Xinmeng (X98), progettata con 98 tasti, adotta la luce RGB, Bluetooth 2.4G cablato tre modalità di lavoro per connettersi e operare con i dispositivi correlati e i prodotti possono funzionare sui computer
Sistema di telefonia mobile con versione sopra Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, OS2-2.0 e Bluetooth. Nome locale del dispositivo Bluetooth X983.0 o X985.0

REQUISITI HARDWARE:
Il computer ha anche una porta USB per il collegamento dei dispositivi.

DISEGNA MAPPA:
INTERRUTTORE E RICARICA



❶ Interruttore di sistema Mac e Win
❷ Porta di collegamento TYPE-C
❸ Bluetooth/cablato/2.4G interruttore a tre modalità
❹ 2.4G foro di posizionamento del ricevitore

Utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto per collegare la porta USB del computer o il caricabatterie DC-5V per caricare la tastiera. Durante la ricarica, osservare la direzione del connettore TYPE-C e inserirlo con attenzione nel sedile di ricarica della tastiera. Quando collegato e acceso, l'indicatore della modalità tastiera si accende in rosso e si spegne automaticamente quando è completamente carica.

CONNETTIVITÀ BLUETOOTH

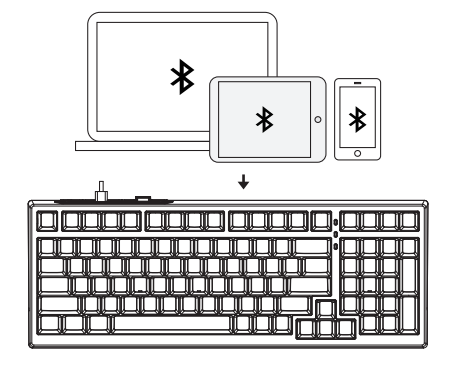

Ruotare l'interruttore di modalità della tastiera sulla posizione ᛒ , quindi premere a lungo FN+Q=BT1. In questo momento, la luce corrispondente al codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà blu. Premere FN+W=BT2, la luce corrispondente al codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà di colore rosa. Premere FN+E=BT3, la luce corrispondente al codice Bluetooth sulla tastiera lampeggerà di colore giallo. Quando la corrispondenza del codice Bluetooth è collegata, la luce rimarrà accesa. Il prodotto utilizza il metodo di connessione Bluetooth a tre canali per identificare in modo intelligente la comunicazione standard Bluetooth 3.0-5.0.

CONNESSIONE 2.4G

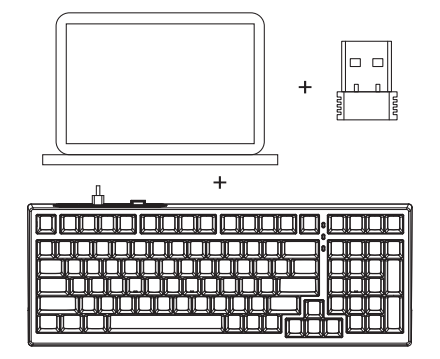

Ruotare l'interruttore di modalità della tastiera in posizione 📶 , tenere premuto il tasto FN+R=2.4G e la spia della modalità tastiera lampeggia blu. Quindi collegare il ricevitore alla porta USB inattiva del computer. A questo punto, il computer controllerà automaticamente il codice e installerà il software adattatore corrispondente. Dopo che l'installazione è completata e può essere utilizzata, la spia del codice di controllo della tastiera rimarrà accesa.

Collegamento TYPE-C

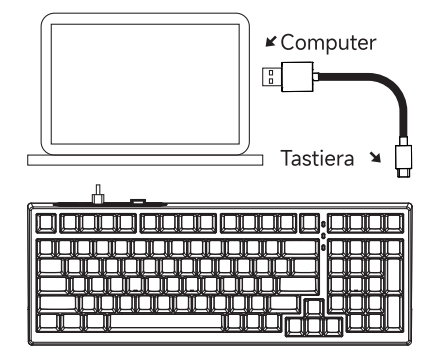

Utilizzare il cavo TYPE-C collegato al computer. Quando il cavo è collegato, ruotare l'interruttore della modalità tastiera nella posizione centrale cablata. In questo momento, la tastiera viene collegata automaticamente al computer e può essere utilizzata dopo l'installazione. Ciò indica che la tastiera è collegata correttamente al cavo TYPE-C del computer e può essere utilizzata.

FUNZIONE FN E LUCE:
- ■FN+ / =switch light mode
- ■FN+DEL=Attiva il colore della luce
- ■FN+"↑/↓"=Regolazione della luminosità della luce
- ■FN+"←/→"=Regolazione della velocità o della respirazione leggera
- ■FN+CAP=luce bianca brillante costante di un pulsante
- ■FN+BackSpace=Un pulsante spento
- ■FN+right ALt=inchiesta di potere - la luce verde è piena e la luce rossa è insufficiente
- ■FN+ESC=ripristino della luce
- ■FN+END=INS
- ■FN+destra Ctrl=sette colori di luci laterali + regolazione della luce spenta
- ■FN+(-)=Regolazione della velocità di cambio della lampada laterale
- ■FN+(+)=Regolazione della luce della lampada laterale

MODALITÀ LUCE (16 MODALITÀ):
Drifting con le onde - default, ombreggiato, sinusoidale, mulino a vento rotante, cascata colorata, ricchezza in fiore, modalità luce costante, modalità di respirazione, arcobaleno sognante, grilletto dei capelli, camminare lentamente sotto la pioggia, ruota arcobaleno, increspatura pulsante, stelle, neve senza traccia e flusso infinito.

COLORE CHIARO (8 COLORI):
Rosso verde blu giallo rosa ciano bianco colore misto

TASTO FUNZIONE Win FN:

FN+F1=Luminosità dello schermo del computer -	FN+F2=Luminosità dello schermo del computer +	FN+F3=Calcolatrice
FN+F4=Calcolatrice	FN+F5=giocatore	FN+F6=Canzone precedente
FN+F7=Avanti	FN+F8=Riproduci/ pausa	FN+F9=Fermati
FN+F10=Silenzio	FN+F11=volume -	FN+F12=volume +
FN+Win=Bloccare il tasto Win e premere per rilasciare		

TASTO FUNZIONE MAC FN:

F1=Luminosità dello schermo del computer -	F2=Luminosità dello schermo del computer +	F3=ctrl+ In the direction
F4=espiraresiri(Command+spacean Tenere premuto per 1s per rilasciare)	F5=CTRL+Tasto direzione giù	F6=ricerca(Command +Space)
F7=Canzone precedente	F8=Avanti	F9=Pausa/ riproduzione
F10=Silenzio	F11=volume -	F12=volume +
Nota: WIN/ALT verrà scambiato quando si cambia interfaccia.		

FN+F1=F1	FN+F2=F2	FN+F3=F3
FN+F4=F4	FN+F5=F5	FN+F6=F6
FN+F7=F7	FN+F8=F8	FN+F9=F9
FN+F10=F10	FN+F11=F11	FN+F12=F12

NOTE:
1. La X98 la terza tastiera simulata di esame ha una funzione intelligente di risparmio energetico: quando la tastiera non è in uso per 2-3 minuti, la tastiera spegnerà automaticamente la retroilluminazione 1. Premere qualsiasi tasto per ripristinare la luce. Premere FN+Backspace per accendere e spegnere le luci.
2. Quando si utilizza la tastiera X98, quando il ricevitore è collegato e il computer non può riconoscerne l'uso, si deve considerare che la porta è causata da cattivo contatto e deve essere sostituita con un'altra porta USB del computer per l'uso. Quando la retroilluminazione della tastiera è debole o il prodotto viene utilizzato in modo anomalo, è necessario confermare che la potenza integrata del prodotto è insufficiente. Carica in tempo in caso di alimentazione insufficiente. Durante la ricarica, collegare il cavo TYPE-C fornito con la tastiera prima della ricarica. Il tempo di ricarica varia a seconda della potenza del caricabatterie. Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, ruotare l'interruttore di modalità prodotto sulla posizione dell'icona cablata.
3. Quando il prodotto è bloccato o improvvisamente non si muove durante l'uso, dovrebbe essere causato dall'interferenza dello stesso segnale di frequenza nell'ambiente tranne per la bassa tensione della batteria. In questo caso, è possibile utilizzare il cavo TYPE-C per collegare il computer alla modalità cablata. È inoltre possibile passare di nuovo tra il canale Bluetooth e il canale 2.4G. Il metodo di corrispondenza del codice è mostrato sopra (è consentita l'operazione ripetuta se il codice non può essere abbinato contemporaneamente). Se i metodi di cui sopra non possono essere risolti, chiamare il servizio clienti Xinmeng: 400-006-1358.
4. I prodotti wireless Xinmeng sono tutti progettati con batterie al litio incorporate. Utilizza la tastiera X98 (batterie al litio 3300-4000 milliampere). Pertanto, per la sicurezza dell'utente, i prodotti possono essere utilizzati solo all'interno a temperatura ambiente. Si prega di non utilizzarli ad alte temperature o vicino a fonti di accensione.
5. Smaltimento dei danni del prodotto: Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo nel fuoco per evitare pericoli accidentali. Esso deve essere inviato ad una stazione professionale di smaltimento dei rifiuti o ad una speciale scatola di riciclaggio per lo smaltimento.

ELENCO DEGLI ELEMENTI:
1. Tastiera X98 x1
2. Cavo dati TYPE-C x1
3. Albero e chiave tirando due in uno strumento x1
4. Istruzioni della carta di garanzia x1
5. Ricevitore 2.4G x1
6. Asse esperienza di riserva x2
7. Copertura antipolvere PET x1

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期：
自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容：
- ■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
- ■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
- ■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三. 不属于服务之范围：
- ■已经超出有效服务或免费维修期限的。
- ■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
- ■非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
- ■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
- ■擅自涂改三包凭证内容的。
- ■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
- ■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
- ■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
- ■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四. 联络方式：
新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟产品客服热线：400-006-1358

注:本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：
QC
PASS
QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录
●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。