生产厂商:东莞市智达铭电子有限公司
广址:广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话: 0769-81829716/81829736
传真: 0769-81829756
网址:http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号:键盘GB/T 14081-2010

PMU-X75YXOU3

XINMENG新盟

X75

新盟 X75 机械键盘说明书

中文

一、产品适用范围:
新盟(X75)机械键盘，设计 82 键采用 RGB- 灯光，产品都可运行于电脑 Windows2000,WindowsXP，Vista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0 版本以上系统。

二、硬件要求:
电脑并有连接设备可用的 USB 端口。

三、USB 连接和键盘开关示意图

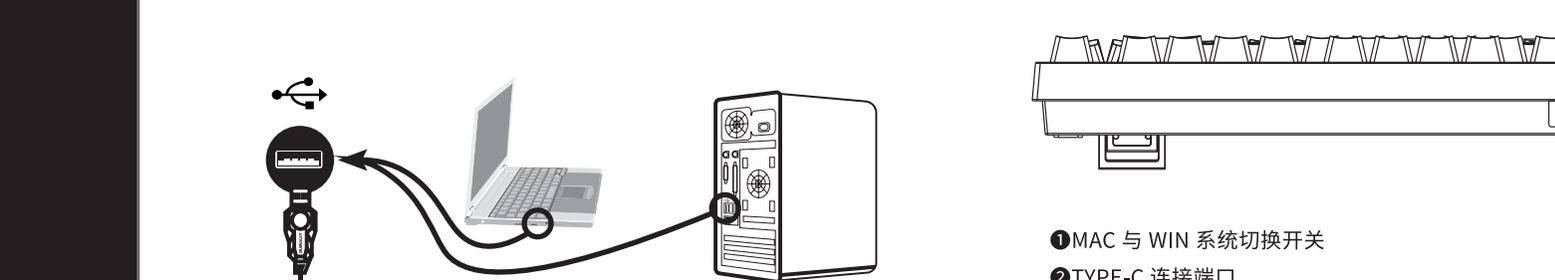

四、新盟 X75- 机械键盘安装步骤及使用:
1、使用 X75 机械键盘时，请把键盘配备的 USB TO TYPC-C 连接线取出，把 USB 头插到电脑的 USB 端口上，TYPE-C 头插到键盘的端口上，只要在插好线的状态下电脑会自动完成安装相关软件，并可以使用
2、键盘左上方靠右边设有 WIN 系统和 MAC 系统切换开关，当切换开关处在 WIN 位置时，则表示键盘适合是在 Windows 系统操作，当切换开关处在 MAC 位置时，则表示键盘适合是在 MAC 系统操作。
3、键盘左上方靠左边是键盘灯光切换开关，当开关打在ON位置时键盘的灯光才能亮，当这开关在OFF位置时所有键盘的灯光关闭。

五、新盟 X75- 机械键盘 FN 功能及灯光操作说明:

FN + |\ 键 = 切换灯光模式	FN + END = 切换灯光颜色	FN + "↑/↓"= 灯光亮度加减调节
FN + "←/→" = 灯光呼吸或变化快慢调节	FN + CAP= 一键常亮白光，再按退出	FN +ESC= 灯光复位

键盘支持灯光模式具体有:
随波逐流 - 默认、如影随行、正弦光波、旋转风车、七彩瀑布、花开富贵、常亮模式、
呼吸模式、梦幻彩虹、一触即发、雨中慢步、彩虹轮盘、按键涟漪、繁星点点、踏雪无痕、川流不息。

键盘支持灯光颜色具体有:
红色 - 绿色 - 蓝色 - 黄色 - 粉色 - 青色 - 白色 - 混色共八种颜色。

六、X75 机械键盘在 MAC 系统时 FN 多媒体功能键说明:

F1= 电脑屏幕亮度 -	F2= 电脑屏幕亮度 +	F3=ctrl+ 方向上
F4= 呼出 siri(Command+spacean 按住 1s 左右释放)	F7= 上一曲	F8= 下一曲
F9= 暂停 / 播放	F10= 静音	F11= 音量 -
F12= 音量 +	注意：WIN/ALT 会在切换界面时互换，不要锁 win	

X75 机械键盘在 WIN 系统时 FN 多媒体功能键说明:

FN + F1= 电脑屏幕亮度 -	FN + F2= 电脑屏幕亮度 +	FN + F3= Calculator（计算器）
FN+F4= 电脑	FN + F5= 播放器	FN + F6= 上一曲
FN + F7= 下一曲	FN + F8= 播放 / 暂停	FN + F9= 停止
FN + F10= 静音	FN + F11= 音量 -	FN + F12= 音量 +
FN+WIN= 锁 WIN 键再按解除		

七、注意事项:
1、当使用 X75 机械键盘电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑 USB 端口使用。
2、当产品在使用中出现卡顿或某一个键符没功能或不动时，应考虑是轴脚松动，有可能是多次插拔接触不良造成，应把这轴拔出来看轴脚有无插弯造成，在排除上述的原因外，如还是不能解决，请拨打新盟产品服务热线：400-006-1358 解决。
3、新盟品牌的产品都是电子塑胶产品，所以为了产品性能稳定及使用者安全，产品只能在室内常温下使用请不要在高温或靠近火源地方使用。
4、产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

八、物品清单:
1、TYPE-C 数据连接线一条。
2、说明书保修卡一份

English

THE SCOPE OF APPLICATION:
New au (X75) mechanical keyboard, design the RGB - 82 - key lighting, the product can be run on a computer, Windows, Windows xp, Vista, Windows 7, doing, Win10. WIN11, OS2 system - version 2.0 above.

HARDWARE REQUIREMENTS:
The computer also has USB ports available for connecting devices.

SCHEMATIC DIAGRAM OF USB CONNECTION AND KEYBOARD SWITCH



FOUR, NEW ALLIANCE X75- MECHANICAL KEYBOARD INSTALLATION STEPS AND USE:
1. When using the X75 mechanical keyboard, please take out the USB TO TYPC-C cable equipped with the keyboard, insert the USB head into the USB port of the computer, and insert the type-C head into the port of the keyboard. As long as the cable is plugged in, the computer will automatically complete the installation of relevant software, and can be used
2. There is a switch between WIN system and MAC system on the upper left and right side of the keyboard. When the switch is in the WIN position, it indicates that the keyboard is suitable for operating in WINdows system; when the switch is in the MAC position, it indicates that the keyboard is suitable for operating in MAC system.
3. On the upper left and left of the keyboard is the keyboard light switch. When the switch is turned to the ON position, the keyboard light can be on. When the switch is turned to the OFF position, all keyboard lights will be off.

FIVE, NEW ALLIANCE X75- MECHANICAL KEYBOARD FN FUNCTION AND LIGHT OPERATION INSTRUCTIONS:

FN+|\=Switching light modes	FN+END= Switch light colors	FN+ "↑/↓"= Adjust the brightness of the light
FN+ "←/→" = Light breathing or changing speedadjustment	FN+TAB= One key on the white light, and then press exit	FN+ESC= Light reset

The keyboard supports light modes:
Drifting with the waves - default, shadowy, sine wave, spinning windmill, colorful waterfall, blooming wealth, constant light mode, breathing mode, dreamy rainbow, hair trigger, walking slowly in the rain, rainbow wheel, button ripple, stars, snow without trace, and endless stream.

The keyboard supports light colors:
Red - green - blue - yellow - pink - cyan - white - mixed eight colors.

6. FN MULTIMEDIA FUNCTION KEY FOR X75 MECHANICAL KEYBOARD ON MAC SYSTEM:

F1= Computer screen brightness -	F2= Computer screen brightness +	F3=CTRL + direction
F4=Call Siri (Command+ Spacean press for 1s to release)	F7=In a song	F8=The next song
F9=Pause/Play	F10=mute	F11=The volume -
F12= The volume +	Note: WIN/ALT will be interchanged when switching screens. Do not lock WIN	

FN MULTIMEDIA FUNCTION KEY FOR X75 MECHANICAL KEYBOARD IN WIN SYSTEM:

FN + F1= Computer screen brightness -	FN + F2= Computer screen brightness +	FN + F3= Calculator (Calculator)
FN+F4=The computer	FN + F5= player	FN + F6=In a song
FN + F7= The next song	FN + F8= Play/Pause	FN + F9=stop
FN + F10= mute	FN + F11=The volume -	FN + F12=The volume +
Lock the WIN key and press it again.		

SEVEN, MATTERS NEEDING ATTENTION:
1. When the computer cannot recognize and use the X75 mechanical keyboard, it should be considered that the port is caused by poor contact, and it needs to be replaced and inserted into another computer USB port for use.
In caton
2, when the product is in use or a key operator didn't function or motionless, consideration should be given is loose shaft foot, may be a plug contact undesirable caused many times, should have the shaft out to see foot caused by bending, in out of the above reasons, if still can't solve, please call the union product service hotline: 400-006-1358.
3, new Alliance brand products are electronic plastic products, so in order to product performance stability and user safety, products can only be used at room temperature, please do not use in high temperature or near the fire source.
4. Discard product damage: If the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble or throw it into the fire by yourself, so as to avoid accident danger. Should be sent to a professional waste disposal station or special recycling bin for processing.

VIII. LIST OF ARTICLES:
1. One type-C data cable.
2. One warranty card for manual

日本語

適用範囲:
新キーボードの血盟(x75)機械設計、82キー用rgb—照明、製品でも運行は、パソコンの在windowsxp、vista、win7、ウィンドウズ8、win10 . win11、os2ーバージョン2.0以上システム。

ハードウェア要件:
パソコンには、デバイスを接続できるUSBポートがあります。

USB接続とキーボードスイッチの概略図

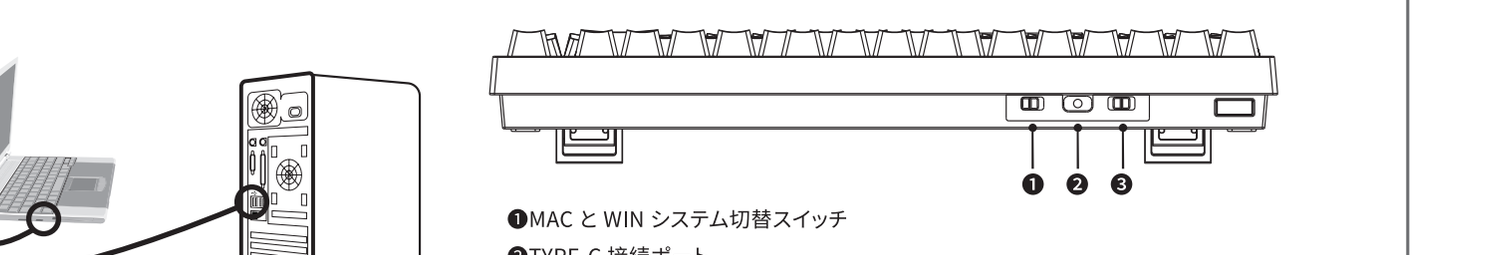

新盟X75-メカニカルキーボードのインストール手順と使用:
1、X75メカニカルキーボードを使用する時、キーボードに備え付けのUSB TO typc-cケーブルを取り出してください、USBヘッドをパソコンのUSBポートに挿して、type-cヘッドをキーボードのポートに挿して、ケーブルを挿した状態でパソコンが自動的に関連ソフトウェアをインストールすることを完了して、そして使用することができます
2、キーボード左上の右側にWINシステムとMACシステム切替スイッチを設け、切替スイッチがWIN位置にあるとき、キーボードはWINdowsシステムで操作するのに適していることを示し、切替スイッチがMAC位置にあるとき、キーボードはMACシステムで操作するのに適していることを示す。
3、キーボードの左上の左側にキーボードライト切替スイッチがあり、スイッチがON位置にあるときにキーボードのライトが点灯し、このスイッチがOFF位置にあるときにすべてのキーボードのライトがオフになります。

新盟X75-メカニカルキーボードFN机能とライト操作説明:

FN+|\ = ライトモードを切り替える	FN+END = 照明の色を切り替える	FN+ "↑/↓"= 照明の明るさ加減調節
FN+ "←/→" = 照明の呼吸や変化の速度調節	FN+TAB= 一ボタンは常に白く光り，更に押すと退出する	FN+ESC= ライトリセット

具体的には,キーボードがライト・モードに対応する。
波に流される-デフォルト、影のように随行、正弦光波、回転風車、七色の滝、花が咲く富貴、常亮モード、呼吸モード、幻想的な虹、一触即発、雨の中をゆっくり歩き、虹のルーレット、ボタンのさざ波、星が点々と現れ、雪を踏んで跡がなく、川が流れてやまない。

具体的には,キーボードが照明の色に対応する。
赤-緑-青-黄-ピンク-青-白-混色の八色。

X75メカニカルキーボードMACシステムの時FNマルチメディア机能キー説明:

F1= コンピュータの画面の明るさ	F2= パソコン画面の明るさ +	F3=ctrl+ 方向に
F4=siri を呼び出す (Command+spacean 1s 程度押して解放)	F7= 前の曲	F8= 次の曲
F9= 一時停止 / 再生	F10= 静粛	F11= ボリューム -
F12= ボリューム +	注意 :WIN/ALT は切替時に交換します。WIN はロックしないでください。	

WINシステムの時X75メカニカルキーボードFNマルチメディア机能キー説明:

FN + F1= コンピュータの画面の明るさ	FN + F2= パソコン画面の明るさ +	FN + F3= Calculator(電卓)
FN+F4= パソコン	FN + F5= プレーヤー	FN + F6= 前の曲
FN + F7= 次の曲	FN + F8= 再生 / 一時停止	FN + F9= 停止
FN + F10= 静粛	FN + F11= ボリューム -	FN + F12= ボリューム +
WIN キーをロックしてから解除する。		

注意事項:
1、使用X75メカニカルキーボードを使用することができない時、ポートの接触不良を考慮しなければならなくて、交換して別のコンピュータのUSBポートを挿して使用する必要があります。
2、たり、製品の使用中でカードが食やあるキー符機能がなかったり、不动の時、考慮しなければならないのは軸足を伴う、抜いて接触不良に挿し、何の可能性があるならこの軸は见抜いた軸足の有無を挿し曲がって、排除して、これらの原因の外に、例えば解決でき、新製品の血盟サービスのホットラインに電話してください:400-006-1358解決。
3、新盟ブランドの制品はすべて電子プラスチック制品ですので、制品の性能の安定と使用者の安全のために、制品は室内でのみ常温で使用し、高温または火の元に近い場所で使用しないでください。
4、制品が壊れて舍てて処理します:もし制品が壊れて修復することができない時、自分で分解しないでくださいあるいは火の中に投げて、事故の危険が発生しないようにします。専門の廃品処理ステーションまたは専用の回収箱に送って処理しなければならない。

アイテムリスト:
1、type-cデータ接続ケーブル1本。
2、説明書の保証書1部

Deutsche

UMFANG: SPIELFILM
Neue gegenüber (X75) maschinen tasten, design 82. Die RGB - licht, produkte sind funktionieren in computer Windows2000, WindowsXP, Vista, windows 7, Win8, Win10. WIN11, OS2-2.0 version über.

HARDWARE BITTE. - JA.
Der computer ist mit einem verbindegerät aus dem verfügbaren usb-port ausgestattet.

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES USB-ANSCHLUSSES UND DES TASTATURSCHALTERS

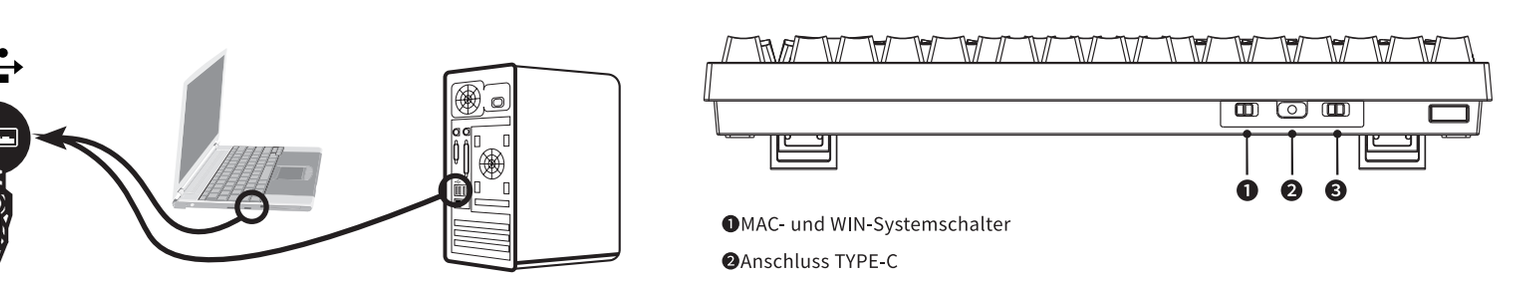

SCHRITT UND EINSATZ EINER MECHANISCHEN TASTATUR:
1. Wenn sie eine künstliche X75 tastatur benutzen, nehmen sie bitte den usb-stick, der mit dem usb-kopf an den usb-port des computers gekoppelt ist. Sie TYPE C stickt auf dem tastenport des tippers, die TYPE C antwortet mit dem tastenschloss, sobald der rechner die betreffenden programme automatisch installiert und bedienen kann
2. Über der linken taste stehen rechts windows-systeme und MAC an der rechten seite. Wenn diese an der windows-stelle stehen, zeigt das an, dass die tastatur an dem windows-system geeignet ist. Wenn es an der stelle vom schalter ist, zeigt es an, dass die tastatur auf das betriebssystem MAC eingestellt ist.
3. Oben links und links der Tastatur befindet sich der Tastaturlichtschalter. Wenn der Schalter in die EIN-Position gedreht wird, kann die Tastaturleuchte eingeschaltet sein. Wenn der Schalter in die AUS-Position gestellt wird, sind alle Tastaturleuchten ausgeschaltet.

X75- MECHANISCHE TASTATUR UND LICHTSTEUERUNG:

FN+|\ = Schaltet die licht-modus aus.	FN+END = Schaltet die farbe aus.	FN+ "↑/↓"= Das licht wird weniger stark beleuchtet
FN+ "←/→" = Atemübungen Oder veränderungen des atems verlangsamen	FN+TAB= Ein taste heller und dann beenden	FN+ESC= Licht zurücksetzen

Tastaturunterstützung für licht-modus mit folgendem schema:
Drifting mit den Wellen voreingestellt, schattenhaft, Sinuswelle, sich drehende Windmühle, bunter Wasserfall, blühender Reichtum, konstanter Lichtmodus, Atemmodus, verträumter Regenbogen, Haarauslöser, langsam im Regen laufen, Regenbogenrad, Knopfwelligkeit, Sterne, Schnee ohne Spur und endloser Strom.

Hintergrund: die tastatur für die lichterfarbe wie folgt:
Rot, grün, blau, gelb, Rosa - blau - weiß - gemischt acht farben.

DAS MODELL X75 IST EINE MECHANISCHE TASTATUR DER BROOK-FUNKTION BEI MAC.

F1= Bildschirme sind hell	F2= Leuchtwerte des computerbildschirms	F3=STRG plus richtung
F4=Weiter an dem ort, wo es geht, und nicht weiter.	F7=Sing das letzte.	F8=Das nächste lied.
F9=Pause/abspielen	F10=Ton aus.	F11=Lautstärke -
F12= Ton +.	Achtung: WIN/ALT wird beim umschalten die verbindung wechseln. Diese verbindung wird nicht angekettet	

DAS NUMMERNNETZ VON X75 IST EINE MECHANISCHE TASTATUR AUS DEM WINN-SYSTEM.

FN + F1= Bildschirme sind hell	FN + F2= Leuchtwerte des computerbild-schirms	FN + F3= Der teil, in dem du arbeitest, ist Calculator.
FN+F4=Computer.	FN + F5= Das gerät.	FN + F6=Sing das letzte.
FN + F7= Das nächste lied.	FN + F8= Abspielen/pause.	FN + F9= Versuche zu
FN + F10= Ton aus.	FN + F11=Lautstärke -	FN + F12= Ton +.
FN+WIN=Schließen sie den knopf erneut zum deaktivieren.		

BITTE BEACHTEN SIE:
1 und X75 künstliche tastatur verfügen über eine energiesparfunktion: wenn die tastatur eine längere zeit stillsteht, schaltet sie den scheinwerfer automatisch aus. Das ist so, dass der scheinwerfer mittels blinker tasten wieder an und ein schalter für rückenlicht wird an der linken und linken seite der tastatur installiert Wenn der benutzer meint, dass ein ausblenden nicht nötig ist, soll er an der signalstelle den schalter einschalten. Die rückenlampe ist dann aus, aber die tastatur funktioniert.
2. Wenn die benutzung eines mechanischen keyboard X75 nicht erkennbar ist, sollte dies unter berücksichtigung falscher kontaktdaten zwischen dem server und dem usb-port erfolgen, durch den ein anderer usb-port ersetzt werden muss.
3, als produkte Von in carlton Oder einer zweiten taste wird nicht. Oder bewegung zu berücksichtigen ist Von füße losen, ein oft in ziehen zu zu, werden das Von zog zu Von füße Von in in, bei die., wie Oder nicht, bitte tätigen neue gegenüber produkte und dienstleistungen hotline: 400-006-1358.
4. Die produkte der neuen hersteller sind aus plastik. Hier dürfen sie wegen ihrer stabilität und benutzersicherheit nur bei zimmertemperatur, nicht bei hitze Oder in der nähe des feuerwerfs verwendet werden.
5. Beschädigung eines produktes: wenn es nicht wieder hergestellt wird, darf das produkt nicht Von selbst entfernt Oder in einen Brand geworfen werden, um einen möglichen kollateralschaden zu vermeiden. Zur entsorgung sind spezielle mülltanks Oder spülkisten auszuliefern.

LISTE DER ARTIKEL:
1. Die TYPE C ist ein datenstick.
2. Eine kopie der garantieschein

Español

RANGO DE APLICACIÓN:
Nueva maquinaria X75) de la unión africana, teclado, diseño de llave de luz RGB - 82, ordenador funciona con todos los productos Windows2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, / Win10 WIN11, OS2 - más de la versión 2.0 del sistema.

REQUISITOS DE HARDWARE:
Ordenador y tiene un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA CONEXIÓN USB Y EL INTERRUPTOR DE TECLADO

X75- PASOS DE INSTALACIÓN Y USO DEL TECLADO MECÁNICO:
1, usando el teclado mecánico X75, por favor, el teclado equipado USB al cable de conexión typc-c para sacar, enchufe la cabeza USB en el puerto USB de la computadora, type-c la cabeza en el puerto del teclado, mientras en el estado de un buen cable en la computadora completará automáticamente la instalación del software relacionado, y puede usar
2. La parte superior izquierda del teclado está equipada con el interruptor de conmutación del sistema WIN y el sistema MAC a la derecha. Cuando el interruptor de conmutación está en la posición WIN, significa que el teclado es adecuado para la operación del sistema WINdows. Cuando el interruptor de conmutación está en la posición MAC, significa que el teclado es adecuado para la operación del sistema MAC.
3, la parte superior izquierda del teclado cerca de la izquierda es el interruptor de conmutación de la luz del teclado, cuando el interruptor está en la posición de encendido la luz del teclado puede ser brillante, cuando el interruptor está en la posición de apagado todas las luces del teclado se apagan.

X75-MECHANICAL KEYPAD FN FUNCIONES Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LUZ:

FN+|\ = Cambiar el modo de luz	FN+END = Cambiar el color de luz	FN+ "↑/↓"= Brillo ligero más y menos ajuste
FN+ "←/→" = Respiración ligera o cambio ajuste rápido y lento	FN+TAB= Una tecla siempre con luz blanca, luego presione para salir	FN+ESC= Reinicio de la luz

Soporte de teclado para los modos de luz específicos son:
Siguiendo la corriente - por defecto, como la sombra, onda sinusoidal, molino de viento giratorio, cascada de siete colores, flores florecientes, modo de luz constante, modo de respiración, arco iris de ensueño, un toque de pelo, paso lento bajo la lluvia, rueda de arco iris, pulsación de teclas, puntos estelares, Sin rastro, flujo constante.

El teclado soporta colores de luz específicos son:
Rojo - verde - azul - amarillo - rosa - cian - blanco - mezcla de colores en total 8 colores.

X75 TECLADO MECÁNICO EN EL SISTEMA MAC CUANDO FN TECLAS DE FUNCIÓN MULTIMEDIA EXPLICACIÓN:

F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	F3=CTRL + dirección hacia arriba
F4=Llamada siri(comando + espacio presionado alrededor de 1s para liberar)	F7=La canción anterior	F8=La siguiente canción
F9=Pausa/jugar	F10=silenciar	F11=Volumen -
F12= El volumen +	Nota: WIN/ALT se intercambiará cuando cambie la interfaz, no bloquee WIN	

X75 TECLADO MECÁNICO EN EL SISTEMA WIN DESCRIPCIÓN DE LA TECLA DE FUNCIÓN MULTIMEDIA FN:

FN + F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	FN + F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	FN + F3= Calculadora (calculadora)
FN+F4=El ordenador	FN + F5= jugador	FN + F6=La canción anterior
FN + F7= La siguiente canción	FN + F8= Pausa/jugar	FN + F9=parar
FN + F10= silenciar	FN + F11=Volumen -	FN + F12= El volumen +
FN+WIN=Bloquee la tecla WIN y presione de nuevo para desactivar.		

NOTA IMPORTANTE:
1, cuando el uso de la computadora de teclado mecánico X75 no puede reconocer el uso, debe considerar el mal contacto causado por el puerto, la necesidad de reemplazar el enchufe en el puerto USB de otra computadora para usar.
2, cuando aparecen en UN producto o UN tecla no o no al que se debe considerar es eje pies clavados, puede haber muchas veces en contacto con espadas adversos, este eje debe sacar a ejes de pie en una curva, en estos motivos, como aún no puede resolver, por favor llame al nuevo de la línea de productos: 400-006-1358.
3. Los productos de la marca de xinau son productos plásticos electrónicos, por lo que para el rendimiento estable del producto y la seguridad del usuario, los productos solo se pueden usar en la temperatura normal interior. Por favor, no lo use en alta temperatura o cerca de lugares de ignición.
4. Eliminación de productos dañados: si el daño del producto no puede ser reparado, no desmonte o tire al fuego por sí mismo, para evitar el peligro de accidente. Se debe enviar a una estación de tratamiento de residuos especializada o a un contenedor de reciclaje especial para su tratamiento.

LISTA DE ARTÍCULOS:
1. Una línea de conexión de datos tipo-c.
2, manual y tarjeta de garantía una

français

APPLICATION ET PORTÉE:
Nouveaux claviers (X75) machines, 82 clés, la conception de l' éclairage - RVB (rouge, vert, bleu produits opérationnels ordinateurs windows 2000, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10 WIN11, le personnel provient de la version 2.0 plus.

MATÉRIEL REQUIS:
Ordinateur et a un port USB disponible pour connecter l' appareil.

SCHÉMA DE LA CONNEXION USB ET DU COMMUTATEUR DE CLAVIER

PROCÉDURE D' INSTALLATION ET D' UTILISATION DU CLAVIER MÉCANIQUE X75:
1. Lorsque vous utilisez le clavier mécanique X75, veuillez sortir le clavier équipé du câble USB à typc-c, branchez la tête USB au port USB de l' ordinateur, la tête type-c au port du clavier, tant que dans l' état du bon câble branché, l' ordinateur terminera automatiquement l' installation du logiciel relatif, et peut être utilisé
2. Il y a un commutateur de commutation pour le système WIN et le système MAC en haut à gauche du clavier à droite. Lorsque le commutateur est en position WIN, cela signifie que le clavier est approprié pour le fonctionnement du système WINdows. Lorsque le commutateur est en position MAC, cela signifie que le clavier est approprié pour le fonctionnement du système MAC.
3, la parte superior izquierda del teclado cerca de la izquierda es el interruptor de conmutación de la luz del teclado, cuando el interruptor está en la posición de encendido la luz del teclado puede ser brillante, cuando el interruptor está en la posición de apagado todas las luces del teclado se apagan.

DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES ÉCLAIRAGES DU CLAVIER MÉCANIQUE X75-X75-FN:

FN+|\ = Changer le mode lumière	FN+END = Changer la couleur de lumière	FN+ "↑/↓"= Luminosité lumineuse plus ou moins ajustée
FN+ "←/→" = Ajustement rapide et lent de la respiration de lumière ou de changement	FN+TAB= Une touche pour toujours la lumière blanche, puis appuyez pour quitter	FN+ESC= Réinitialisation de la lumière

Le clavier prend en charge le mode lumière spécifiquement:
Suivre le flux - par défaut, suivre l'ombre, onde sinusoïdale, Moulin à vent rotatif, chute d'eau colorée, fleurs fleuries riches, mode de lumière constante, mode respiratoire, Arc - en - ciel de rêve, prêt à l'emploi, marche lente sous la pluie, roue arc - en - ciel, ondulations de touches, étoiles, pas de traces de neige, flux continu.

Le clavier prend en charge les couleurs de lumière spécifiques sont:
Rouge - vert - bleu - jaune - rose - cyan - blanc - mélange de couleurs 8 au total.

DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION MULTIMÉDIA FN LORSQUE LE CLAVIER MÉCANIQUE X75 EST SUR LE SYSTÈME MAC:

F1= Luminosité de l' écran d' ordinateur -	F2= Luminosité de l' écran d' ordinateur +	F3=CTRL + direction sur
F4=Appel siri(commande + espace maintenez enfoncé environ 1s pour libérer)	F7=La chanson précédente	F8=La prochaine pièce
F9=Pause/jouer	F10=silencieux	F11=Le volume -
F12= Le volume +	Remarque: WIN/ALT interchangera lors du changement d' interface, ne verrouillez pas WIN	

DESCRIPTION DES TOUCHES DE FONCTION MULTIMÉDIA FN POUR LE CLAVIER MÉCANIQUE X75 DANS LE SYSTÈME WIN:

FN + F1= Luminosité de l' écran d' ordinateur -	FN + F2= Luminosité de l' écran d' ordinateur +	FN + F3= Calculateur (calculateur)
FN+F4=Les ordinateurs	FN + F5= joueur	FN + F6=La chanson précédente
FN + F7= La prochaine pièce	FN + F8= Jouer/pause	FN + F9=cessation
FN + F10= silencieux	FN + F11=Le volume -	FN + F12=Le volume +
Verrouillez la clé WIN et appuyez à nouveau pour désarmer.		

A NOTER:
1, lorsque l' utilisation de l' ordinateur à clavier mécanique X75 ne peut pas identifier l' utilisation, devrait considérer le port causé par un mauvais contact, doit être remplacé dans un autre ordinateur port USB utilisé.
2, lorsque l' utilisation de produits ou une clé de la fonction ou immobile, à prendre en compte est pieds, maintes fois à être exposé à de mauvaises, il tira de vue essieux pieds a-t-il planté de machettes, exclure les raisons mentionnées ci-dessus, ou ne résoudra pas, téléphonez au service des nouveaux produits de l' union: 400-006-1358.
3. Les produits de marque de xinau sont des produits en plastique électroniques, ainsi pour la représentation stable du produit et la sécurité de l' utilisateur, les produits peuvent seulement être employés à la température normale d' intérieur SVP ne l' emploient pas à haute température ou près de l' endroit d' inflammation.
4. Traitement de rejet endommagé du produit: si le produit endommagé ne peut pas être réparé, ne démontez pas vous-même ou jetez au feu pour éviter le risque d' accident. Les déchets doivent être envoyés à une station de traitement spécialisée ou à un bac de recyclage spécial.

LISTE DES ARTICLES:
1. Une ligne de connexion de données de type-c.
2, une carte de garantie manuelle

italiano

CAMPO D' APPLICAZIONE:
Nuove macchine (X75) tastiera dell' ua, design 82 tasti adozione RGB - le luci, tutti prodotti può funzionare il computer windows, WindowsXP, Vista, Win7, Win8, Win10. WIN11, sistema oltre OS2 - versione 2. 0.

REQUISITI DELL' HARDWARE:
I terminali USB sono già disponibili.

DIAGRAMMA SCHEMATICO DELLA CONNESSIONE USB E DELL'INTERRUTTORE DELLA TASTIERA

NUOVA SERIE X75 — GRADINI E UTILIZZAZIONE DI TASTIERE MECCANICHE:
1. Quando si utilizza la tastiera X75, si prega di togliere il collegamento USB al tipo pc-c di cui la tastiera è dotata, di collegare la testa USB al portone USB del computer e la testa USB al portello della tastiera, purché il computer, allo stato della linea, completi automaticamente l' installazione del relativo software e possa essere utilizzato
2. In alto a sinistra della tastiera vi sono a destra gli interruttori per il sistema WINdows e MAC.
3. En haut à gauche du clavier se trouve l'interrupteur de commutation de la lumière du clavier. Lorsque l'interrupteur est en position on, la lumière du clavier peut s'allumer. Lorsque l'interrupteur est en position OFF, toutes les lumières du clavier sont éteintes.

NUOVA SERIE X75- ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE TASTIERE MECCANICHE E DELLE LUCI:

FN+|\ = Cambiare il modo di illuminazione	FN+END= Cambiate il colore dell' illuminazione	FN+ "↑/↓"= Luminosità luminosa
FN+ "←/→" = Illuminazione respirazione o regolazione rapida del cambiamento	FN+TAB= Un tasto indica la luce bianca e basta	FN+ESC= Ripristino della luce

I modelli di illuminazione che supportano la tastiera sono:
Drifting con le onde - default, ombreggiato, sinusoidale, mulino a vento rotante, cascata colorata, ricchezza in fiore, modalità luce costante, modalità di respirazione, arcobaleno sognante, grilletto dei capelli, camminare lentamente sotto la pioggia, ruota arcobaleno, increspatura pulsante, stelle, neve senza traccia e flusso infinito.

I colori dell' illuminazione a supporto della tastiera sono:
Rosso — verde — blu — giallo — rosa — rosso — bianco — bianco — colorato in otto colori.

X75 TASTIERE MECCANICHE DEL SISTEMA MAC

F1= Luminosità dello schermo del computer -	F2= Luminosità dello schermo del computer +	F3=CTRL + nella direzione
F4=Scri (Command+ emissioni di capitale a rischio)	F7=L' ultimo tratto	F8=Il prossimo passo
F9=Sospensione/trasmissione	F10=silenzioso	F11=Volume -
F12= Volume +	Nb: WIN/ tutte le informazioni saranno scambiate al momento dello scambio dell' interfaccia	

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIVOLGERSI A:

FN + F1=Luminosità dello schermo del computer -	FN + F2=Luminosità dello schermo del computer +	FN + F3= Calculator (calcolatrice)
FN+F4=computer	FN + F5= lettori	FN + F6=L' ultimo tratto
FN + F7= Il prossimo passo	FN + F8= Proiezione/sospensione	FN + F9= Smettere di
FN + F10= silenzioso	FN + F11=Volume -	FN + F12= Volume +
FN+WIN=La chiave WIN viene richiusa e sbloccata.		

NOTA:
1. Qualora l' uso del tasto X75 non possa essere individuato con il computer a tastiera meccanica, si dovrà tener conto della conseguenza di un contatto insufficiente con le porte e della necessità di sostituire l' uso con un altro computer.
2, quando un determinato prodotto di riassumere in uso o chiavi funzioni non descrittori o l' immobilismo, da prendere in considerazione è assi piedi allentamento, rischia di creare, è cattiva numerosi contatti tappo a questo asse tirato fuori di vista sciabole asse con piedi senza parentesi causato, escluse le ragioni di cui sopra, come o non risolverà, chiamare il nuovo energeticiservizi dell' ua hotline: 400-006-1358 risolvere.
3. Tutti i prodotti della nuova serie sono prodotti di plastica elettronica. Pertanto, nell' interesse della stabilità delle loro proprietà e della sicurezza degli utilizzatori, i prodotti possono essere utilizzati solo a temperatura ambiente normale, non a temperature elevate o in prossimità di fonti di ignizione.
4. Non disfarsi del prodotto danneggiato o lasciarlo in fiamme, se il danno non può essere riparato. Il trattamento deve essere effettuato da centri specializzati di trattamento del rottame o da contenitori speciali.

ELENCO DEGLI ARTICOLI:
Un collegamento per i dati del tipo 1.
2) una copia del certificato di garanzia

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一、服务有效期：
自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二、服务内容：
1. 自购买之日起 7 日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
2. 自购买之日起 15 日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
3. 自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三、不属于服务之范围：
1. 已经超出有效服务或免费维修期限的。
2. 未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
3. 非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
4. 三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
5. 擅自涂改三包凭证内容的。
6. 消费者自行拆除产品底部 QC PASS 贴纸之产品。
7. 由于不可抗力 (如地震、火灾、水灾) 原因造成产品之不良。
8. 人为因素造成之产品不良 (如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
9. 其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四、联络方式：
新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。新盟产品客服热线：400-006-1358

注：本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：QC PASS QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录
●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
10 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。