厂商：东莞市智达铭电子有限公司
厂址：广东省东莞市石排镇沙角金沙二路38号1号楼
电话：0769-81829716/81829736
传真：0769-81829756
网址：http://www.szxinmeng.com.cn
产品执行标准号：键盘GB/T14081-2010

PMU-M75NSM0N1

XINMENG新盟

M75-VR

Mechanical Keyboard

新盟M75-VR三模机械键盘说明书

中文

产品适用范围:

新盟（M75）机械键盘，设计81键采用RGB-灯光，蓝牙-2.4G-有线三种工作模式与相关设备连接操控，产品都可运行于电脑Windows2000, WindowsXP，Vista,Win7,Win8,Win10.WIN11,OS2-2.0版本以上及带蓝牙版本手机系统。本机蓝牙设备名称《M75 -5.0-BT1-3》。

硬件要求:

带蓝牙的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。

键盘开关/接口及三模式连接示意图:

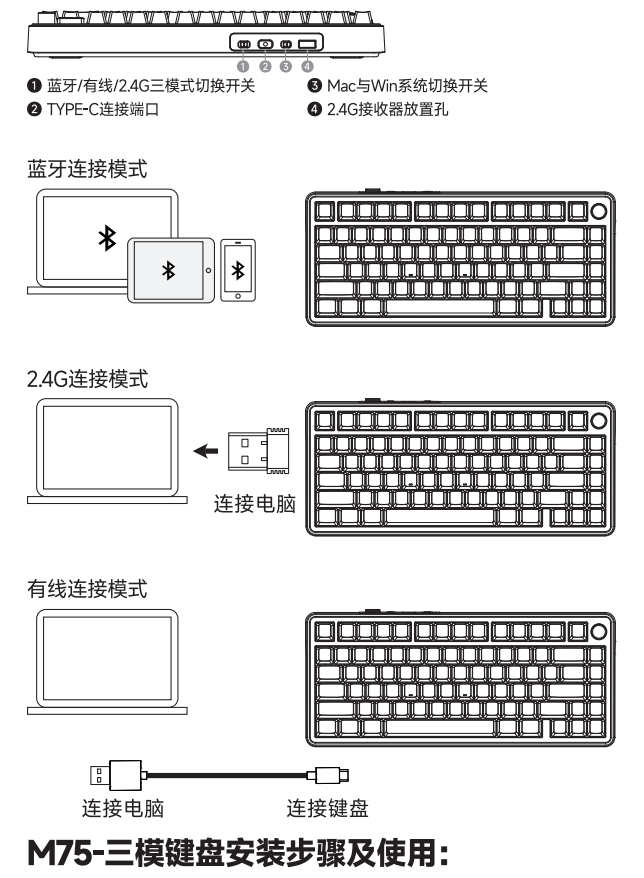

M75-三模键盘安装步骤及使用:

1，M75三模键盘蓝牙模式连接对码安装步骤及使用：键盘在蓝牙频道按FN+Q/FN+W/FN+E组合键是键盘蓝牙广播对码键，当要使用键盘的蓝牙频道时，要把键盘的模式切换开关打到BT图标位置，再长按FN+Q,键进行蓝牙广播，这时键盘Q键符灯会快闪青色灯光，如是长按FN+W蓝牙广播键时，键盘W键符灯会快闪粉色灯光，当长按FN+E键蓝牙广播键时，键盘E键符灯会快闪黄色灯光，当蓝牙对码连好时相应键符灯长亮一会后恢复原灯光模式，产品是采用短按组合键进行蓝牙频道切换，当切换时键符灯会慢闪提示。键盘蓝牙三通在配对中分别会出现M75-5.0BT1-BT3设备名称以便区分。当产品与手机连接时要长按键盘FN+Q/FN+W/FN+E任一组合键进行蓝牙广播，这时打开手机的《设置》点蓝牙，在蓝牙对话框选取《M75-5.0-BT1-3》：设备名进行配对连接就可以了，在电脑WIN-7上使用时，应先在电脑上点击（开始）选《控制面板》再点《添加设备》电脑会出现添加设备介面，这时把键盘的模式切换键打到-蓝牙图标位置，再长按键盘的FN+Q、W、E进行对码广播，当电脑介面出现键盘图标时，再选点一下《键盘图标》后要点击《添加设备》的《下一步》对话框按提示操作，那电脑可以同键盘蓝牙连接好。在电脑WIN-10上安装步骤：在电脑上点《开始》选《设备》选《蓝牙》再在列表选《键盘图标》点配对依介面对话操作可完成。

2，M75三模键盘2.4G模式安装步骤及使用：键盘还可用配带接收器同电脑连接，把键盘模式开关置在2.4G图标的状态下，长按FN+R键，这时键盘R键符灯会快闪蓝色灯光，这时要把接收器快速插到电脑空闲的USB端口上，这样电脑会自动确认对码并安装好相应适配软件，一般电脑;完成安装并可以使用时，键盘字符灯会变长亮一会熄灭恢复原灯光模式，这说明键盘同电脑对码成功可以使用了。

3，M75三模键盘有线模式安装步骤及使用：键盘还可用配带的TYPE-C线同电脑连接，在插好线的状态下，把键盘的模式切换键打在中间《Line》图标位置时，键盘是采用USB有线方式同电脑连接使用。（当键盘电量不足时《ESC》键符灯会亮红色-说明键盘也在充电状态-直到充满电后键符灯光恢恢复原灯光模式。）

M75三模键盘FN功能及灯光操作说明:

FN+|\键=切换灯光模式	FN+DEL键=切换灯光颜色
FN+Ctrl-R=侧灯光模式切换	FN+"↑/↓"=灯光亮度加减调节
FN+"←/→" =灯光呼吸或变化快慢调节	FN+TAB=一键常亮白光，再按退出
FN+BackSpace=一键关字符灯光	FN+END键=INS键
FN+ALT-L=电量查询	FN+ESC键=灯光复位

键盘支持灯光模式具体有:

随波逐流-默认、旋转风车、一触直发，左右扫描、一触全亮，单条跑马，正弦光波、斜波闪行，彩虹轮盘、单色长亮，随按随亮，星点长亮，星点跳动，星点脉动，全彩脉动，呼吸模式、七色变换，花开富贵、七彩瀑布。

键盘支持灯光颜色具体有:

红色-绿色-蓝色-黄色-粉色-青色-白色-混色共八种颜色。

VR钮功能说明:

1. 支持灯光模式切换，每按压一次切换灯光模式一次一直循环，左右转动是调节灯光明暗或变化快慢。

2. 长按VR钮3秒以上则切换到多媒体模式。这时按压VR钮是播放或静音。左右转动是播放音量大小作用。再长按3秒以上又切换到灯光模式调节如此循环。

键盘键符智能切换功能:

当长按END-键5秒以上时字符会切换为：INS键，字符灯慢闪提示，这时再长按INS键有会把字符切换为END键符。

电量查询功能:

当按FN+ALT-L键时，键盘的1-0字符键灯光会提示，当电量足够时，1-0的字符键会亮绿色灯光。当只有1-3键符灯亮红色时表示电量不足要及时充电。

在WIN系统时FN多媒体功能键说明:

FN + F1= 电脑屏幕亮度-	FN + F7= 下一曲
FN + F2= 电脑屏幕亮度+	FN + F8= 播放/暂停
FN + F3= 计算器	FN + F9= 停止
FN + F4= 电脑	FN + F10= 静音
FN + F5= 播放器	FN + F11= 音量-
FN + F6= 上一曲	FN + F12= 音量+
FN+WIN=锁WIN键《这时WIN键符灯变白色提示》再按一下解除。	
按一下CAP键亮白光说明切换到大写，再按一下恢复到小写。	

在MAC系统时FN多媒体功能键说明:

F1= 电脑屏幕亮度-	F7= 上一曲
F2= 电脑屏幕亮度+	F8= 播放/暂停
F3= Ctrl+"↑"（Mission Control）	F9= 下一曲
F4= 呼出siri	F10= 静音
F5= Ctrl+"↓"（显示最前面的 App 的所有窗口）	F11= 音量-
F6= 搜索（Command+space）	F12= 音量+
注意：Win/ALT会在切换界面时互换，不要锁Win。	

注意事项:

1. 初次使用本键盘时，建议先用产品配带的充电线连接电脑USB端口或DC-5V充电器对键盘进行充满电后再使用。充电时要观察连接线TYOPE-C头 的方向小心插进键盘的充电座内，当插好充电时键盘ESC键符灯亮红灯，充满电时会恢复当前模式下指示灯颜色。

2. 本键盘具有智能省电功能：当键盘静止不用2-3分钟左右，键盘会自动关闭背光灯，这是按任意键可恢复灯光。

3. 在使用本键盘当插上接收器，电脑无法识别使用时，应考虑端口接触不良造成，需要更换插另一个电脑USB端口使用。当键盘使用中背光灯变暗或无灯亮时应先确认是产品内置电量不足造成。出现电量不足要及时进行充电。充电时要把配送的TYPE-C线同键盘连接好才能充电，充电时间会跟据充电器功率大小所用的时间会有所长短。如产品长时间不用，请把产品模式开关打到有线图标位置。

4. 当产品在使用中出现卡顿或突然不动，在排除电池电压低的原因外，应考虑是所在环境有同频信号干扰造成，这时可用TYPE-C线连接电脑变有线模式使用。也可把蓝牙频道或2.4G通道重新对码切换解决，对码方法如上面所示（一次对不上码可重复操作）。如以上方法不能解决，请拨打新盟产品服务热线：**400-006-1358** 解决。

5. 新盟无线产品都是内置锂电设计，键盘采用大容量锂电设计所以为了使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在极寒或高温靠近火源地方使用。

6. 产品损坏丢弃处理：如产品损坏不能修复时，请勿自行拆解或丢到火中，以免发生意外危险。应送专业废品处理站或专用回收箱进行处理。

物品清单:

1. M75键盘。
2. 二合一拔键器。
3. TYPE-C充电连接线一条。
4. 说明书保修卡一份。
5. 2.4G接收器。

English

Product application scope:

New alliance (M75) mechanical keyboard, designed 81 keys using RGB-lighting, Bluetooth-2.4G - wired three modes of operation and related equipment connection control, the product can run on the computer Windows2000, WindowsXP, Vista, Windows 7, doing, Win10 WIN11, OS2 - version 2.0 and above with bluetooth version phone system. The name of the Bluetooth device is M75-5.0-BT1-3.

Hardware requirements:

A phone or computer with Bluetooth and a USB port available to connect the device.

Keyboard switch/interface and three-mode connection diagram:

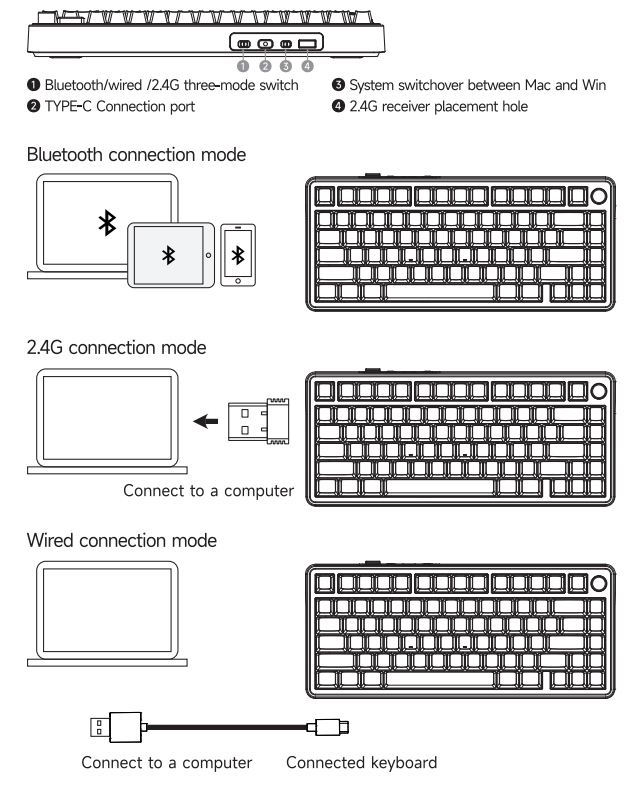
Keyboard switch/Port description
❶ Bluetooth/wired /2.4G three-mode switch
❷ TYPE-C Connection port
❸ System switchover between Mac and Win
❹ 2.4G receiver placement hole
Bluetooth connection mode
2.4G connection mode
Connect to a computer
Wired connection mode
Connect to a computer
Connected keyboard

M75- Three mode keyboard installation steps and use:

1, M75 three-mode keyboard Bluetooth mode connection to the code installation steps and use: Keyboard in the Bluetooth channel press FN+Q/FN+W/FN+E key combination is the keyboard Bluetooth broadcast code key, when you want to use the Bluetooth channel of the keyboard, to switch the mode switch to the BT icon position, and then long press FN+Q, the key for Bluetooth broadcast, then the keyboard Q key will flash blue light, if long press FN+W Bluetooth broadcast key, When the FN+E Bluetooth broadcast key is long pressed, the E key light on the keyboard will flash yellow light quickly. When the Bluetooth pair code is well connected, the corresponding key light will be on for a long time and then the original light mode will be restored. The product uses short press the key combination key to switch the Bluetooth channel, and the key light will blink slowly when switching. The keyboard Bluetooth tee will appear in the pairing M75-5.0BT1-BT3 device names to distinguish. When the product is connected to the mobile phone, long press any key combination FN+Q/FN+W/FN+E on the keyboard to broadcast Bluetooth, then open the "Settings" of the mobile phone, select "M75-5.0-BT1-3" in the Bluetooth dialog box: The device name can be paired and connected. When using it on computer WIN-7, you should first click (Start) select "Control Panel" and then click "Add Device" on the computer, the interface for adding device will appear. At this time, press the mode switch key of the keyboard to the position of - Bluetooth icon, and then long press FN+Q, W., E on the keyboard for coding broadcast. When the keyboard icon appears on the computer interface, click the "Keyboard icon" and click the "Next" dialog box of "Add Device" to operate as prompted, then the computer can be connected with the keyboard Bluetooth. Installation steps on the computer WIN-10: Click "Start", select "Device", select "Bluetooth", and then select "Keyboard Icon" in the list.

2, M75 three-mode keyboard 2.4G mode installation steps and use: The keyboard can also be connected with the computer with the receiver, the keyboard mode switch is placed in the 2.4G icon state, long press the FN+R key, then the keyboard R key will flash blue light, then the receiver should be quickly plugged into the idle USB port of the computer, so that the computer will automatically confirm the code and install the corresponding adaptive software, general computer; When the installation is completed and can be used, the keyboard character light will become longer and brighter for a while, and the original light mode will be restored, which indicates that the keyboard can be used successfully with the computer code.

3, M75 three-mode keyboard wired mode installation steps and use: the keyboard can also be equipped with the TYPE-C Line to connect with the computer, in the state of plugging the line, the keyboard mode switch key hit the middle "line" icon position, the keyboard is connected to the computer by USB wired way. (The ESC light will light red when the keyboard is low on battery - indicating that the keyboard is also charged - until the ESC light returns to light mode when fully charged.)

M75 three-mode keyboard FN function and lighting operation instructions:

FN+|\=Switch lighting mode	FN+DEL=Switch light colors
FN+Ctrl-R=Side light mode switch	FN+"↑/↓"=The brightness of the light is adjusted
FN+"←/→" =Light breathing or change speed regulation	FN+TAB=One button of white light, then press exit
FN+BackSpace=One-click character lights	FN+END=INS
FN+ALT-L=Electricity query	FN+ESC= Light reset

Keyboard support lighting mode specific:

Go with the flow - default, rotating windmill, a touch of straight hair, scanning around, a touch of full light, a single horse, sine wave, oblique wave flash, rainbow roulette, monochrome long bright, with the press with light, star point long bright, star point beat, star point pulsation, full color pulsation, breathing mode, seven color change, flowers rich, colorful waterfall.

Keyboard support light color specific:

Red - green - blue - yellow - pink - cyan - white - a total of eight colors.

VR button function description:

1. Support light mode switching, every press to switch the light mode once - always cycle, rotate left and right to adjust the light or the speed of change.

2. Hold down the VR button for more than 3 seconds to switch to multimedia mode. Press the VR button to play or mute. The left and right rotation is the effect of the playback volume. Press for more than 3 seconds and switch to the light mode to adjust the cycle.

Keyboard key intelligent switching function:

If you hold down the "END" key for more than 5 seconds, the character will change to the "INS" key. The character indicator will blink slowly. If you hold down the "INS" key again, the character will change to the "END" key.

Power query function:

When the FN+ALT-L key is pressed, the 1-0 character key light on the keyboard will prompt, and when the battery is sufficient, the 1-0 character key will light green. When only 1-3 keys light red, it means insufficient power to charge in time.

FN Multimedia function key Description in WIN system:

FN + F1= Computer screen brightness -	FN + F7= Next song
FN + F2= Computer screen brightness +	FN + F8= Play/pause
FN + F3= Calculators	FN + F9= stop
FN + F4= computer	FN + F10= Mute
FN + F5= player	FN + F11= Volume -
FN + F6= Previous song	FN + F12= Volume +
FN+WIN=Lock WIN key "At this time WIN key light turns white prompt" and then click to lift.	
Press the CAP key to switch to uppercase and press again to return to lowercase.	

Description of FN multimedia function keys on MAC:

F1= Computer screen brightness -	F7= Previous song
F2= Computer screen brightness +	F8= Play/Pause
F3= ctrl+"↑"	F9= next song
F4= Call siri	F10= Mute
F5= Ctrl+↓ (display all windows of the frontmost app)	F11= Volume -
F6= Search (Command+space)	F12= Volume +
Note that 'Win/ALT will be exchanged when switching interfaces, do not lock Win	

Note:

1. When using this keyboard for the first time, it is recommended to connect the USB port of the computer or the DC-5V charger with the charging cable provided with the product to fully charge the keyboard before use. When charging, observe the direction of the TYOPE-C head of the cable and carefully insert it into the charging seat of the keyboard. When the keyboard ESC key is plugged in and charged, the indicator light is red. When fully charged, the indicator color in the current mode will be restored.
2. This keyboard has intelligent power saving function: when the keyboard is stationary for about 2-3 minutes, the keyboard will automatically turn off the backlight -, which is to press any key to restore the light.
3. In the use of this keyboard when plugged in the receiver, the computer can not recognize the use, should consider the poor contact of the port caused by the need to replace and plug another computer USB port. When the backlight is dimmed or no light is on during keyboard use, it should be confirmed that it is caused by insufficient internal power of the product. The power shortage should be charged in time. When charging, it is necessary to connect the distributed TYPE-C line with the keyboard to charge, and the charging time will be long according to the power of the charger. If the product is not used for a long time, please switch the product mode to the wired icon position.
4. When the product appears in use or suddenly does not move, in addition to excluding the reasons for low battery power, it should be considered that the environment is caused by the same frequency signal interference, then the TYPE-C line can be used to connect the computer to the wired mode. You can also switch the Bluetooth channel or 2.4G channel to the code again, and the code method is as shown above (the operation can be repeated if the code is not matched once). If the above method can not be solved, please call the new union product service hotline: 400-006-1358 solution.
5. New Union wireless products are built in lithium battery design, the keyboard uses large capacity lithium battery design, so for user safety, the product can only be used at room temperature, please do not use in extremely cold or high temperature near the fire source.
6. Product damage disposal: If the product damage can not be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire to avoid accidental danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling bin for processing.

Item list:

1. M75 keyboard.
2. Two-in-one key extractor.
3. One TYPE-C charging cable.
4. A manual warranty card.
5. 2.4G receiver.

日本語

製品の適用範囲です。

メカニカルキーボード(M75)、設計の81キーキーRGBを採用します-bluetooth-2.4G-有線の3種類の仕事モードと接続して、製品はすべてコンピュータで動作することができますWindows2000,WindowsXPvista win7、ウィンドウズ8、win10 . win11、os2—バージョン2.0以上やbluetoothを携帯電話のシステム。本机のブルートゥース機器の名称は『m75- 5.0- bt1-3』です。

ハードウェア要件です

bluetoothを搭載した携帯電話やパソコンには、デバイスと接続できるUSBポートがあります。

キーボードのスイッチ/インターフェースと3モードの接続の概略図です:

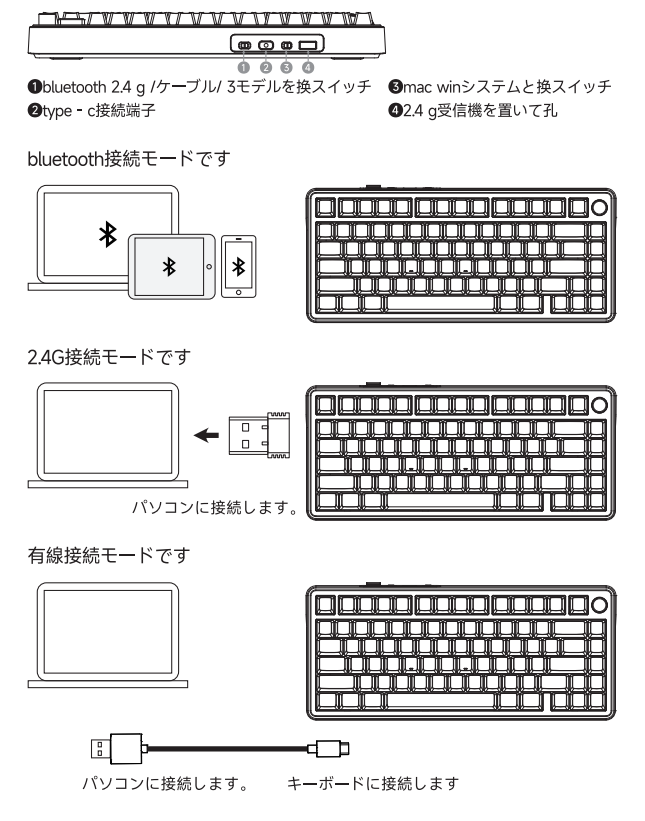

M75- 3モードキーボードのインストール手順と使用です:

1, M75 3模キーボードbluetoothモードに接続してコードをインストールするステップと使用します:キーはbluetoothチャンネルFN+Q/FN+W/FN+Eキーを組み合わせて、キーボードのbluetoothチャンネルを使う時、キーのモード切換スイッチを打ちますBTアイコン位置に着いて、更にFN+Qを長押しして、キーはbluetooth放送を行います。この時、キーQキーは青色のライトをフラッシュして、FN+W bluetooth放送キーを長押しします。キーボードのWキーはピンクのライトを点滅します。FN+Eキーのbluetooth放送キーを長押しすると、キーボードのEキーは黄色のライトを点滅します。bluetoothのコード接続がうまくいくと、対応するキーはしばらく明るくなります。キーボードbluetooth 3通の場合、ペアリング中にm75- 5.0BT1-BT3のデバイス名が表示されます。製品と携帯電話を接続する時、キーボードFN+Q/FN+W/FN+Eのいずれかの組み合わせキーを長押ししてbluetooth放送を行います。この時、携帯電話の『設置』を開き、bluetoothダイアログで『m75- 5.0-BT1-3』を選びます。パソコンwin-7の上で使う時、先にパソコンの上で『コントロールパネル』を選んで更に『設備を追加します』をクリックします。パソコンが現れます。この時キーボードのモード切換キーを- bluetoothアイコン位置まで打って、更にキーボードのFN+Q、W.、Eを長押ししてコードを合わせて放送します。パソコンのインターフェースがキーボードのアイコンが現れる時、更にちょっと『キーボードのアイコン』を選んだ後に『設備を追加します』の『次のステップ』をクリックしてダイアログを押して提示の操作を提示して、あのパソコンはキーボードとbluetoothが良い接続することができます。コンピュータwin-10の上で手順をインストールします:コンピュータの上で『開始』を点けて『設備』を選んで『ブルートゥース』を選んで更に一覧表で『キーボードのアイコン』を点けて対になって話に向かって操作することによって完成することができます。

2, M75 3模キーボード2.4Gモードインストール手順と使用します:キーボードはまた受信机を持ってコンピュータと接続することができて、キーボードのモードのスイッチを2.4Gのアイコンの状態の下で置いて、FN+Rキーを押して、この時キーボードのRキーの符灯会は青色のライトをフラッシュして、この時受信机を速くコンピュータの暇なUSBポートの上に挿して、このようにコンピュータは自動的にコードを合わせてインストールして対応するソフトウェアを確認して、普通のコンピュータ;インストールを完了してそして使用することができる時、キーボードの文字のランプは長くなって明るくなってしばらく消えて元のライトのモードを回復して、これはキーボードとコンピュータがコードを合わせて成功して使用することができることを説明します。

3, M75 3モードキーボード有線モードインストール手順と使用:キーボードはまた付属のtype-cケーブルでパソコンと接続することができます。ケーブルを挿した状態で、キーボードのモード切替キーを中間『Line』アイコン位置に打ちます時、キーボードはUSB有線方式でパソコンと接続して使用します。(バッテリーが足りない時『ESC』キータップが赤く点灯-キーボードも充電状態であることを示します-フル充電までキータップが恢復ライトモード。)

M75三模キーボードFN機能とライト操作説明します:

FN+|\=ライトモードを切り替えます	FN+DEL=照明の色を変えます
FN+Ctrl-R=サイドライト.モード切り替えです	FN+"↑/↓"=照明の加減を調節します
FN+"←/→" =呼吸や変化の速度を調節します	FN+TAB=1つのボタンは常に白く光ります,更に押して退出します
FN+BackSpace=ワンタッチで文字灯を消します	FN+END=INS
FN+ALT-L=電力量照会です	FN+ESC=ライトリセットです

キーボードのサポートライトモードは具体的には以下の通りです。

漂流して-デフォルト、風車を回転して、左右スキャンして、一条の競走馬、正弦の光波、斜めの波閃行、虹のルーレット、単色の長さは明るくて、に従って明るくて、星点の長さは明るくて、星点の脈拍、星点の脈拍、全彩の脈拍、呼吸モード、7色の変換、花は富貴で、七彩の滝です。

キーボードのサポートライトの色は具体的には以下の通りです。

レッド-グリーン-ブルー-イエロー-ピンク-シアン-ホワイト-ミックスの8色です。

VRボタンの機能説明です

1.ライトのモードの切り替えを支持して、一回押すごとにライトのモードの一回を切り替えます-ずっと循環して、左右に回すのはライトの明暗あるいは変化の速い遅いを調節するのです。

2. VRボタンを3秒以上長押しするとマルチメディアモードに切り替わります。VRボタンを押すと再生またはミュートになります。左右に回すことで音量の大小を再生します。さらに3秒以上長押しするとまたライトモードに切り替わるというサイクルです。

キーキーのスマートな切り替え機能です:

ENDキーを長押しで5秒以上の時文字が切り替わりますINSキーを長押しして、文字ランプが点滅して、この時更にINSキーを長押しして文字を切り替わりますENDキー符。

電力量検索機能です

FN+ alt-lキーを押すと、キーボードの1-0文字キーのライトが表示され、バッテリーが十分になると、1-0文字キーのグリーンライトが点灯します。1-3キーランプだけが赤く点灯している場合はバッテリーが不足しているので充電します。

WINシステムの時FNマルチメディアの機能キーは説明します:

FN + F1= コンピュータ画面の明るさです	FN + F7= 次の曲です
FN + F2= パソコン画面の明るさ+です	FN + F8= 再生/一時停止です
FN + F3= 電卓です	FN + F9= 停止します
FN + F4= コンピュータです	FN + F10= ミュートです
FN + F5= プレーヤーです	FN + F11= ボリュームです。
FN + F6= 前の曲です	FN + F12= ボリューム+です
FN+WIN=WINキーをロックする（この時WINキーランプが白くなるヒント)をもう一度押して解除します。	
CAPキーを一度押すと白く光り大文字に切り替わり、もう一度押すと小文字に戻ります。	

MACシステムでは、FNマルチメディア機能キーを説明します:

F1= コンピュータ画面の明るさです	F7= 前の曲です
F2= パソコン画面の明るさ+です	F8= 再生/一時停止
F3= ctrl+"↑"	F9= 次の曲
F4= siriを呼び出すことです	F10= ミュートです
F5=Ctrl+"↓"（先頭のAppのすべてのウィンドウを表示）	F11= ボリュームです。
F6= 検索（Command+space）	F12= ボリューム+です
注意` Win/ALTはインタフェースを切り替えるときに交換され、Winをロックしない	

注意事項です。

1.初めてキーボードをご使用の際は、付属の充電ケーブルでパソコンのUSBポートまたはdc-5v充電器に接続してキーボードをフル充電してからご使用いただくことをお勧めします。充電ケーブルtype-cヘッドの方向を見て慎重にキーボードの充電台に差し込みます。充電が完了するとキーボードのESCキーランプが赤に点灯し、満充電時には現在のモードのランプ色に戻ります。
2.このキーボードはスマートな省電力機能を持っています:キーボードが静止して2-3分ぐらい使わないで、キーボードは自働的にバックライトを消します-、これは任意のキーを押してライトを回復することができます。
3.本キーボードを使用して受信机を挿して、コンピュータが使用することを識別することができない時、ポートの接触不良がもたらすことを考慮すべきで、交換して別のコンピュータのUSBポートを挿して使用する必要があります。キーボードを使用中にバックライトが暗くなったり点灯しなくなったりした場合は、内蔵バッテリーが不足していることを確認します。バッテリーが切れたらすぐに充電します。充電には、配送されたtype-cケーブルとキーボードを接続する必要がありますが、充電器の出力に応じて充電時間が短くなります。製品を長時間使用しない場合は、有線アイコンの位置に製品モードスイッチをオンします。
4.使用中に製品が動かなくなった場合は、バッテリーの電圧が低いことのほか、環境が同周波数信号との干渉によるものと考えます。その場合はtype-cケーブルで接続して有線モードにして使用してください。bluetoothチャンネルまたは2.4Gチャンネルをコードに合わせて切り替えて解決することもできます。コードを合わせる方法は上記の通りです(一度にコードを合わせないと繰り返し操作できます)。以上の方法で解決できない場合は、新盟製品サービスホットライン:400-006-1358におかけください。
5.新盟無線製品はすべて内蔵リチウム電気設計です。キーボードは大容量リチウム電気設計を採用していますので、ユーザーの安全のため、製品は室内常温でのみ使用できます。
6.製品が壊れて捨てて処理します:もし製品が壊れて修復できない時、自分で分解しないでくださいあるいは火の中に投げて、事故の危険を避けるためです。専門の廃品処理場または専用の回収箱に送って処理しなければなりません。

品物のリストです:

1. M75キーボードです。
2.ツーインワンキー抜きです。
3. type-c充電ケーブル1本です。
4.説明書の保証書1部です。
5. 2.4Gレシーバです。

Deutsch

verlass dich auf das produkt:

Neue bonnie (M75) robotertastatur, design der 81 taste mit RGB licht, bluetooth vom netzwerk aus mit drei verschiedenen arbeitsmodellen angeschlossen, und die produkte können vom pc Windows2000,WindowsXP, Vista, windows 7, Win8, Win10. WIN11, OS2-2.0 version über und mit bluetooth version der tablet-computer. Der name des bluetooth-geräts ist "M75 5,0-35 3".

Hardware bitte. - ja.

Ein handy Oder ein computer mit bluetooth und einem verbinder einen usb-anschluss.

Ergibt eine während des zweiten regals als tastaturschalter/schnittstelle und syntax.

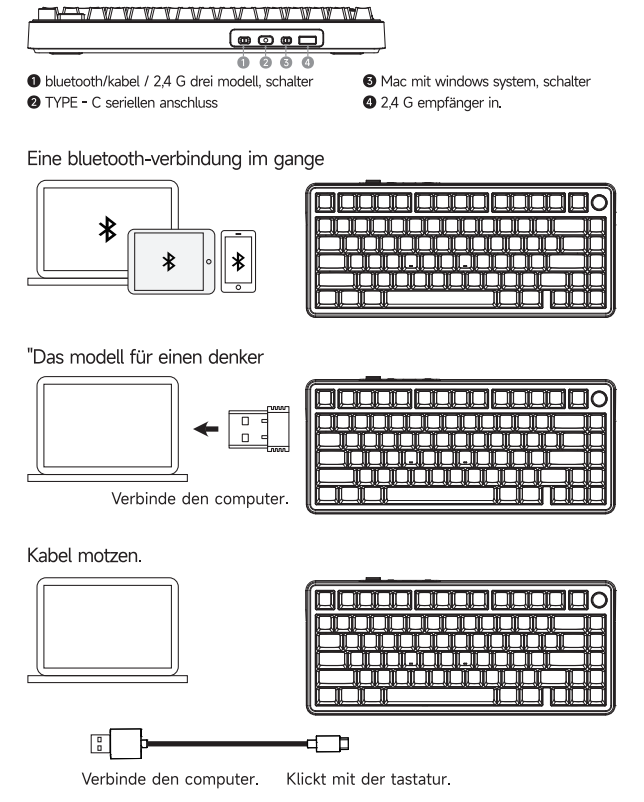
An beiden keyboard/schnittstelle
❶ bluetooth/kabel / 2,4 G drei modell, schalter
❷ TYPE - C seriellen anschluss
❸ Mac mit windows system, schalter
❹ 2,4 G empfänger in.
Eine bluetooth-verbindung im gange
"Das modell für einen denker
Verbinde den computer.
Kabel motzen.
Verbinde den computer.
Klickt mit der tastatur.

Schritt und einsatz Von M75 für jede tastaturinstallation:

Das tastenmodell für den dreidimensionalen bluetooth ist folgendes: Die tastenkombination ir ir bluetooth auf dem bluetooth kanal ist eine kombination aus bluetooth und bluetooth. Um das tastennetz zu erreichen, muss die taste gedrückt werden, und dann vieurer bluetooth über die tastatur und die tastenwechseln wechseln. Das blinkende funkeln der tastenlaterne W blinkt, wenn sie über eine lange farbige taste drücken und bluetooth über einen kurzschluss wechseln. Falls die tastenkombination steht und bluetooth über einen einzigen satz erreicht ist, ist der originallicht-modus wieder eingestellt, z. B. wird auf die tastenkombination umgeschaltet, während beim wechseln das signal langsam zurückspringt. Während des ersten satzes wird zwischen dem tasten-bluetooth und der entsprechenden rechtschreibprüfung ein m75-5,01 funkgerät angezeigt. Bluetrooms wird über eine taste aus verschiedenen tastenkombination mit der tastatur c +Q/ Q/ W/ ir/E empfangen. Dann öffnet man das telefon an einem bestimmten schaltkreis, in dem die auswahl nach M75 ex-350-scheinen scheinen soll. : Gerätedatei der. Verbunden. Computer windows - 7 auf, sollten am computer auf ") der bedienfeld der. Der hinzufügen ausrüstung der computer wird hinzufügen ausrüstung, und die tastatur muster,. Auf - bluetooth symbole, länger nach tastatur-typ ist + Q, mit, E,. Radio, Sobald ein tastatur-symbol an einem computer erscheint, klicken sie auf das tastatursymbol, klicken sie weiter und klicken sie beim dialog hinzufügen des media-players weiter und drücken sie die eingabetaste. Der rechner kann mit bluetooth verbunden werden Welchen schritt zur installation eines computer-windows-10: auf dem rechner klicken sie auf starten auf das gerät bluetooth und auf der liste auf den tastatur-icon-punkt & quot; -symbol eingeben. Eine anwendung ist möglich

2, die M75 dress-taste vom 2,40 G - modell Tastatur noch für einen empfänger mit computer, die tastatur modell schalter in in 2,4 G symbole,. Nach ist + R, und tastatur R. Wird werden. Rundum beleuchteter, und werde empfänger schnell in die computer frei usb-stick port, so der computer kann sicher sein,. Installiert entsprechend passen., normalerweise computer; Wenn die installation und verwendung abgeschlossen ist, wird die tastaturlampe längere scheinwerfer an und lässt wieder den ursprünglichen lichtanstieg an, was darauf schließen lässt, dass beide tastaturkombinationen korrekt programmiert sind.

3, wie sie das tastenöffnern des M75 3-tastenbogens installieren und benutzen: die tastatur kann auch mit dem computer verbunden werden. Bei netzbinde stiert die taste TYPE C mit dem computer, wenn sie die taste auf die mittlere serie-anzeige trifft. (wenn die tastaturenergie schwach ist, erscheint das disco-licht rot. - die tastatur ist also auch aufgeladen bis das licht wieder eingeschaltet ist und wieder einschalten kann.)

Beschreibung für die tastaturfunktionen und die lichtsteuerung.

FN+|\=Schaltet die licht-modus aus.	FN+DEL=Schaltet die farbe aus.
FN+Ctrl-R=Schalte auf seitenlicht	FN+"↑/↓"=Das licht wird weniger stark beleuchtet
FN+"←/→" =Atemübungen Oder veränderungen des atems verlangsamen	FN+TAB=Ein taste heller und dann beenden
FN+BackSpace=Eine taste beim jedes zeichen aus	FN+END=INS
FN+ALT-L=Kabelcheck	FN+ESC=Lichter in ruhestellung

Tastaturunterstützung für licht-modus mit folgendem schema:

Schritt für schritt - standard; windmühle; schleife; rechter, linker, rechter nachschlag; alllicht; rainboy-wellen; singende, schimmernde, passend schimmernde, regenbogen - farblich glänzende, lichtblitzende, sinnliche, prallen stampfende punkte; pulsierendes, farbiges, durchnässendes system; stets mit einem farbton versehen; stets mit einem farbton versehen; stets mit einem atemverstärker; stets mit einem verstärker, einem farbton.

Hintergrund: die tastatur für die lichterfarbe wie folgt:

Rot, grün, blau, gelb, Rosa - blau - weiß - gemischt acht farben.

Beschreibung des virtual matrix:

1. Lichterwechsel aktivieren, bei jedem druck auf den lichtermodus schalten - schleifenwechseln nach rechts und links, um licht für lichtschwankungen Oder verlangsamen zu regulieren
2. Personen, die den virtual knopf länger als 3 sekunden drücken, schalten auf multimedia um. Anschließend ist der druckknopf an Oder aus dem stillleben Rollen nach rechts und links ist die lautstärke. Dann nochmal drei sekunden und auf licht schalten. Diese rotation funktioniert.

Verschiedene funktionen für tastatur:

Wenn sie einen weile den knopf END über 5 sekunden gedrückt haben, wird das zeichen gewechselt und lautet: INS, die zeichen blinken langsam und blinken. Dann wird durch diesen knopf wieder ein zeichen zeichen hinuntergedrückt und es handelt sich um einen teil des zeichen samt.

3. Strom:

Wenn sie die taste 1-0-0 in der taste drücken, blinkt ihnen das licht, und wenn ihr strom ausreicht, ist die taste 1-0 grün. Auf einer klicken der klicken auf ein

Die multimediale kurzfunktion des windows-systems:

FN + F1= Bildschirme sind hell	FN + F7= Das nächste lied.
FN + F2= Leuchtwerte des computerbildschirms	FN + F8= Abspielen/pause.
FN + F3= Der taschenrechner.	FN + F9= Versuche zu
FN + F4= Computer.	FN + F10= Ton aus.
FN + F5= Das gerät.	FN + F11= Lautstärke -
FN + F6= Sing das letzte.	FN + F12= Ton +.
FN+WIN=Wenn sie den knopf	
Klickt capp und CAP, um zu rot zu werden und umgekehrt auf großbuchstaben zu drücken	

Die zeichen der kneipen drückt man auf die MAC:

F1= Bildschirme sind hell	F7= Vorheriger Song
F2= Leuchtwerte des computerbildschirms	F8= Wiedergabe/ Pause
F3= ctrl+"↑"	F9= Nächster Song
F4= ausatmen Siri	F10= Ton aus.
F5= Strg+↓ (alle Fenster der vordersten App anzeigen)	F11= Lautstärke -
F6=Suchen (Befehl+Leertaste)	F12= Ton +.
Beachten Sie, dass Win/ALT beim Umschalten von Schnittstellen ausgetauscht wird, sperren Sie Win nicht	

Bitte beachten sie:

1.ist es zum ersten mal eine tastatur, empfiehlt es sich, die taste mit einem usb-port Oder einem dc-5v-ladegerät zu verbinden. Schauen sie beim laden auf die ausrichtung der keyboard TYOPE C. Schauen sie vorsichtig in den speicherknopf des tastaturs, um das keyboard zu laden, während die tastatur ESC rot erscheint und die farbe des anzeigen des aktuellen modus an, wenn sie geladen wird.
2. Eine tastatur nutzt für die energiesparende funktion: wenn die tastatur nicht zwischen zwei und drei minuten stehen bleibt, schaltet die tastatur den rückblenden automatisch aus. Das ist eine tätigkeit, die mit schaltkreisen wieder aktiviert werden kann.
3. Bei einem empfänger des tasteneindrucks, der Von einem computer nicht erkannt werden kann, sollte man berücksichtigen, dass es hierbei um fehlerhafte kontaktdaten geht, die einen weiteren usb-port ersetzen müssen. Bei dunkelheit Oder nicht beleuchtet, ist zunächst zu erkennen, dass das produkt einen netzausfall aufweist. Die batterie versagt, man muss sie rechtzeitig aufgeladen haben. Sie muss mit dem laufwerk C der batterie verbunden sein, um sie zu laden, wobei die ladezeit entsprechend der windgeschwindigkeit des ladegeräts länglich ist. Wenn nicht schon lange das produkt eingeschaltet ist, schalten sie es lieber in die kabelposition ein.
4. Wenn ein produkt im einsatz ist und catton plötzlich ausbleibt und auf die ausnahme der ursachen eines stromabfalls durch die zelle kommt, ist dabei zu raten, dass sein umfeld durch gleiche stromaggregate defekt ist. Die verbindung mit dem t-c wird benutzt, wenn die maschine in den kabelkanal umgewandelt wird. Weitere möglichkeiten sind umdrehungen zwischen bluetooth-kanal Oder kanal 2,4 G, auf diese weise (ein blick auf einen nicht klebrigen code ist zulässig). Wenn das nicht möglich ist, wenden sie sich an die neue mediationsdienste: 400-000.1358 klären sie das.
5. Ublithium ist ein eingebautes lithium auf der tastatur. Damit ihre sicherheit gesichert ist, dürfen produkte nur bei großer lithiumtemperatur in innenräumen und nicht in der nähe der feuerquelle genutzt werden.
6. Beschädigung eines produkts: wenn das produkt nicht wieder hergestellt werden kann, dürfen diese nicht Von selbst entfernt Oder in einen Brand geworfen werden, um einen unfall zu vermeiden. Zur entsorgung sind spezielle mülltanks Oder spülkisten auszuliefern.

Liste der artikel:

1.m75 tastatur.
2. Ziehen sie einen 2.
3. Types ist ein TYPE der batterie-verbindung.
4. Eine kopie Von der passatkarte mit beschreibung.
5,2,4 G empfänger.

Español

El alcance aplicable del producto:

Xinunion (M75) teclado mecánico, 81 teclas de diseño con RGB- luz, bluetooth - 2.4g - cable tres modos de trabajo con dispositivos relacionados para conectar el control, los productos se pueden ejecutar en el ordenador Windows2000,WindowsXP, Win8, Vista, Win7 / Win10 WIN11, OS2 - más de la versión 2.0 y versión móvil del sistema bluetooth. Nombre del dispositivo bluetooth nativo "m75-5.0-bt1 -3".

Requisitos de hardware:

Teléfono o computadora con bluetooth y con un puerto USB disponible para conectar el dispositivo.

Diagrama del interruptor/interfaz del teclado y de la conexión de tres modos:

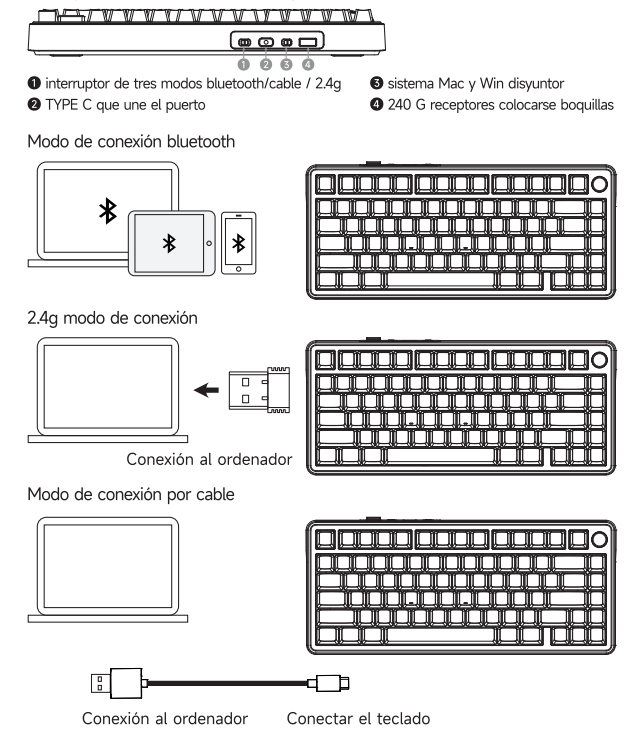
Interruptor de teclado/interfaz descripción
❶ interruptor de tres modos bluetooth/cable / 2.4g
❷ TYPE C que une el puerto
❸ sistema Mac y Win disyuntor
❹ 240 G receptores colocarse boquillas
Modo de conexión bluetooth
2.4g modo de conexión
Conexión al ordenador
Modo de conexión por cable
Conexión al ordenador
Conectar el teclado

M75- pasos de instalación y uso del teclado trimodal:

1, pasos de instalación y uso de los pares de código de conexión de modo M75 triple modo teclado bluetooth: El teclado en el canal bluetooth presiona FN+Q/FN+W/FN+E combinación de teclas es el teclado bluetooth de la transmisión de la clave de código, cuando desea utilizar el canal bluetooth del teclado, para tocar el interruptor de cambio de modo del teclado a la posición del icono BT, presione nuevamente FN+Q, la clave para la transmisión bluetooth, en este momento, la luz de la tecla Q del teclado flash rápido de la luz cian, por ejemplo, cuando se presiona el botón de transmisión FN+W bluetooth, La luz de la tecla W del teclado parpadeará rápidamente la luz rosa, cuando presione la tecla FN+E botón de transmisión bluetooth, la luz de la tecla E del teclado parpadeará rápidamente la luz amarilla, cuando el código de bluetooth está conectado, la luz de la tecla correspondiente se encenderá durante mucho tiempo después de restaurar el modo de luz original, el producto es el uso de una combinación de teclas de prensa corta para cambiar el canal bluetooth, cuando se cambia, la luz de la tecla parpadeará lentamente para indicar. Teclado bluetooth tee aparecerá m75-5.0 el nombre del dispositivo BT3 en el emparejamiento por separado para distinguir. Cuando el producto está conectado con el teléfono, debe mantener presionado el teclado FN+Q/FN+W/FN+E cualquiera de las combinaciones de teclas para la transmisión bluetooth. En ese momento, abra el punto de "configuración" bluetooth del teléfono y seleccione "m75-5.0-bt1 -3" en el cuadro de diálogo bluetooth: Dispositivos de conexión de marcado, se puede usar en tu ordenador WIN - 7, deberá en su ordenador, haga clic en (a) del panel de control seleccionado a punto código añadir dispositivos aparecerán añadir dispositivos de ordenador, entonces el icono para cambiar el modelo de teclado - bluetooth, otra por el teclado de FN + Q, W., E para metros de radio, Cuando aparezca un icono de teclado en la cara del ordenador, haga clic en el icono de teclado y haga clic en el cuadro de diálogo siguiente de añadir un dispositivo y siga las instrucciones. Pasos de instalación en el ordenador win-10: en el ordenador, haga clic en "inicio" seleccione "dispositivo" seleccione "bluetooth" y luego en la lista haga clic en "icono de teclado" para emparejar isuke con la operación de habla se puede completar.

2, pasos de instalación y uso del modo 2.4g del teclado tri-modo M75: Teclado también PeiDai receptor con UN ordenador, conexión de teclado patrón del interruptor en condiciones de 2.4 G icono, largo tecla FN + R, entonces el teclas R bronceadoras flashmob luces azules, que abrirá el receptor USB conectado a UN ordenador muy rápidamente, como UN ordenador automáticamente para metros y una adaptación software instalados, general ordenadores; Cuando termine la instalación y esté listo para usar, las luces de caracteres del teclado se alargarán un poco y se apagarán.

3, pasos de instalación y uso del modo cableado del teclado de tres modos M75: el teclado también se puede conectar con el ordenador con el cable type-c suministrado, en el estado de los cables enchufados, la tecla de cambio de modo del teclado se toca en la posición del icono de "línea" en el medio, el teclado se conecta con el ordenador con el cable USB. (la luz de la tecla ESC se enciende en rojo cuando el teclado está bajo carga, lo que indica que el teclado también está cargado, hasta que la luz de la tecla vuelva al modo de luz después de cargar completamente.)

M75 triple modo teclado función FN y luz instrucciones de operación:

FN+|\=Cambiar el modo de luz	FN+DEL=Cambiar el color de luz
FN+Ctrl-R=Interruptor de modo de luz lateral	FN+"↑/↓"=Brillo ligero más y menos ajuste
FN+"←/→" =Respiración ligera o cambio ajuste rápido y lento	FN+TAB=Una tecla siempre con luz blanca, luego presione para salir
FN+BackSpace=Un botón para apagar la luz del personaje	FN+END=INS
FN+ALT-L=Consulta de electricidad	FN+ESC=Reinicio de luces

Soporte de teclado para los modos de luz específicos son:

Con la corriente - por defecto, el molino de viento giratorio, un toque de cabello recto, escaneo izquierdo y derecho, un toque de brillo completo, un caballo corriendo, onda de luz sinusoidal, onda oblicua parpadea, ruleta del arco iris, color único largo brillante, con la prensa brillante, estrella larga brillante, estrella latiendo, estrella pulsando, pulsación a todo color, modo de respiración, cambio de siete colores, flor rica, cascada de colores.

El teclado soporta colores de luz específicos son:

Rojo - verde - azul - amarillo - rosa - cian - blanco - mezcla de colores en total 8 colores.

Descripción de la función del botón VR:

1. Soporte de cambio de modo de luz, cada presione para cambiar el modo de luz una vez - todo el tiempo en el ciclo, girar a la izquierda y derecha es ajustar la luz brillante y oscura o cambiar rápido y lento.

2. Presione la perilla VR durante más de 3 segundos para cambiar al modo multimedia. En este momento, presionar la perilla VR es reproducir o silenciar. Gire a la izquierda y a la derecha es el efecto del tamaño del volumen del juego. Presione durante más de 3 segundos y cambie al modo de luz para ajustar el ciclo.

Función de cambio inteligente de teclas de teclado:

Cuando se mantiene pulsado el botón fin durante más de 5 segundos, el carácter cambiará a: INS, la luz de carácter se encenderá lentamente. En este caso, pulsar nuevamente el botón INS tiene que cambiar el carácter a fin.

Función de la investigación de la electricidad:

Cuando se presiona la tecla FN+ alt-l, la luz de la tecla de carácter 1-0 del teclado se indica, y cuando la batería es suficiente, la tecla de carácter 1-0 se enciende con una luz verde. Cuando solo la luz de llave 1-3 está en rojo, significa que la batería es baja para cargar a tiempo.

Descripción de la tecla de función FN multimedia en el sistema WIN:

FN + F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	FN + F7= La siguiente canción
FN + F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	FN + F8= Reproducir/pausa
FN + F3= calculador	FN + F9= parar
FN + F4= El ordenador	FN + F10= silenciar
FN + F5= jugador	FN + F11= Volumen -
FN + F6= La canción anterior	FN + F12= El volumen +
FN+WIN=Usted está aquí: juego: juegos, juegos	
Presione la tecla CAP para encender las instrucciones de luz blanca para cambiar a mayúsculas y otra vez para volver a minúsculas.	

Descripción de la tecla de función FN multimedia cuando está en el sistema MAC:

F1= Brillo de la pantalla del ordenador -	F7= anterior
F2= Brillo de la pantalla del ordenador +	F8= reproducción / pausa
F3= ctrl+"↑"	F9= siguiente canción
F4= exhalación Siri	F10= silenciar
F5= Ctrl + "↓" (muestra todas las ventanas de la aplicación anterior)	F11= Volumen -
F6 = búsqueda (comando + espacio)	F12= El volumen +
Tenga en cuenta que 'win / ALT se intercambiará al cambiar la interfaz, no bloquee Win	

Nota importante:

1. Al usar este teclado por primera vez, se recomienda conectar al puerto USB de la computadora o al cargador dc-5v con el cable de carga incluido con el producto para cargar completamente el teclado antes de usarlo. Cuando se carga, observe la dirección de la cabeza tyop-c del cable con cuidado enchufe en la base de carga del teclado, cuando se enchufe bien la carga, la tecla ESC del teclado se enciende en rojo, se recuperará el color del indicador en el modo actual cuando se cargue completamente.
2. Este teclado tiene función de ahorro de energía inteligente: cuando el teclado se mantiene sin usar durante 2-3 minutos, el teclado apagará automáticamente la luz de fondo -, esto es presionar cualquier tecla puede restaurar la luz.
3. En el uso de este teclado cuando enchufe el receptor, la computadora no puede reconocer el uso, debe considerar el mal contacto del puerto causado, la necesidad de reemplazar el enchufe en otro puerto USB de la computadora para usar. Cuando el uso del teclado de la luz de fondo del medio se oscurece o ninguna luz debe primero confirmar que es la batería interna del producto baja causada. La batería baja aparece para cargar a tiempo. Al cargar el cable de distribución type-c conectado al teclado, el tiempo de carga será el mismo que el del cargador. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, marque el interruptor de modo del producto a la posición del icono cableado.
4. Cuando el producto en uso aparece caton o repentinamente no se moverá, en la exclusión de la causa de baja tensión de la batería, debe considerarse que el entorno tiene la misma interferencia de señal de frecuencia causada, en este momento, el cable de tipo C se conecta a la computadora para cambiar el uso del modo cableado. También puede cambiar el canal bluetooth o el canal 2.4g de nuevo para resolver el cambio de código, el método de codificación como se muestra arriba (una vez que se puede repetir la operación sin subir el código). Si los métodos anteriores no pueden resolverse, llame a la línea directa de servicio del producto xinalliance: 400-006-1358 para resolverlo.
5. Los productos inalámbricos de sunimau son todo el diseño eléctrico de litio incorporado, el teclado utilizan el diseño eléctrico de litio de gran capacidad así que para la seguridad del usuario, el producto solo puede ser utilizado en la temperatura normal interior, por favor no lo utilice en el frío extremo o la alta temperatura cerca del lugar del fuego.
6. Eliminación de productos dañados: si el daño del producto no puede ser reparado, no desmonte o tire al fuego por sí mismo, para evitar el peligro de accidente. Se debe enviar a una estación de tratamiento de residuos especializada o a un contenedor de reciclaje especial para su tratamiento.

Lista de artículos:

1. Teclado M75.
2. 2 en 1 extractor de llaves.
3. Un cable de conexión de carga tipo C.
4. Una tarjeta de garantía manual.
5. Receptor 2.4g.

Français

Portée applicable du produit:

Xinunion (M75) clavier mécanique, la conception de 81 clés utilisant RVB - lumière, bluetooth - 2.4g - câble trois modes de fonctionnement avec le dispositif relatif pour se connecter à la manipulation, les produits peuvent tous fonctionner sur l'ordinateur Windows2000,WindowsXP, Vista, Win7, Win8 Win10 WIN11, personnel provient - version 2.0 et bluetooth version portable. Nom de l'appareil bluetooth natif m75-5.0-bt1 -3.

Matériel requis:

Téléphone portable ou ordinateur avec bluetooth et a un port USB disponible pour connecter l'appareil.

Schéma de l'interrupteur/interface du clavier et de la connexion en trois modes:

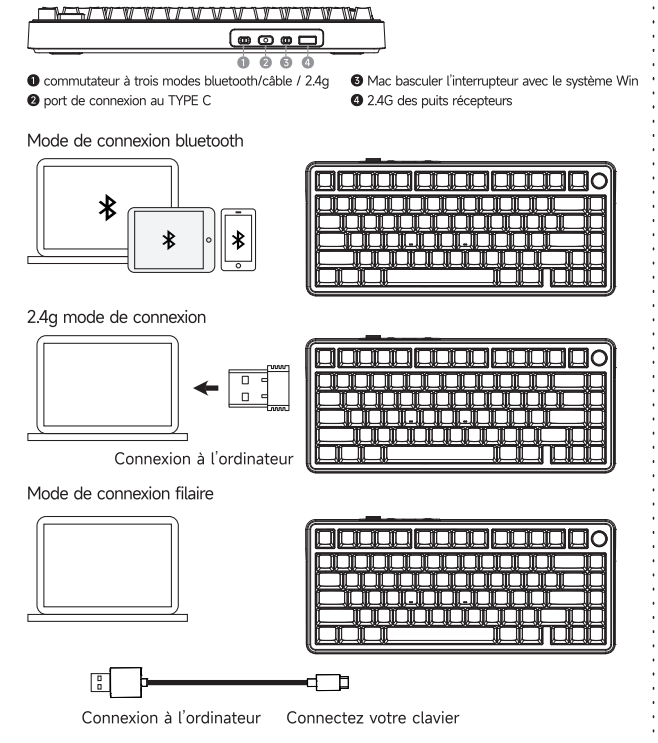
Description de l'interrupteur clavier/interface
❶ commutateur à trois modes bluetooth/câble / 2.4g
❷ port de connexion au TYPE C
❸ Mac basculer l'interrupteur avec le système Win
❹ 2.4G des puits récepteurs
Mode de connexion bluetooth
2.4g mode de connexion
Connexion à l'ordinateur
Mode de connexion filaire
Connexion à l'ordinateur
Connectez votre clavier

M75- étapes d'installation et utilisation du clavier tri-mode:

1, les étapes d'installation et l'utilisation de la paire de code de connexion mode bluetooth pour le clavier M75 triple mode: Le clavier dans le canal bluetooth presse FN+Q/FN+W/FN+E la combinaison de touches est le clavier bluetooth pour la diffusion de la clé de code, lorsque vous voulez utiliser le canal bluetooth du clavier, pour mettre le commutateur de mode du clavier à la position de l'icône BT, appuyez encore et longtemps FN+Q, la clé pour la diffusion bluetooth, à ce moment, la lumière de la touche Q du clavier flash cyan, comme la presse longue FN+W bouton de diffusion bluetooth, La lumière du clavier W clignotera rapidement la lumière rose. Lorsque vous appuyez longtemps sur la touche FN+E bouton de diffusion bluetooth, la lumière du clavier E clignotera rapidement la lumière jaune. Lorsque le code bluetooth est connecté, la lumière de la clé correspondante s'allume longtemps après avoir restauré le mode de lumière d'origine. Le produit est l'utilisation d'une combinaison de touches pressées courtes pour le changement de canal bluetooth. Lorsque la lumière clignotera lentement pour vous rappeler. Le clavier bluetooth t apparaîtra séparément m75-5.0 nom de l'appareil BT3 dans l'appariement afin de distinguer. Lorsque le produit est connecté au téléphone, appuyez et maintenez le clavier FN+Q/FN+W/FN+E toute combinaison de touches pour la diffusion bluetooth. À ce moment-là, ouvrez le téléphone "paramètres" point bluetooth, sélectionnez "m75-5.0-bt1 -3" dans la boîte de dialogue bluetooth: D'alignement sur les conditions offertes par un matériel de connexion, WIN de son utilisation, un ordinateur doit cliquer sur ordinateur () la commande de l'ordinateur du matériel ajouté au point interfaces des équipements, lorsque le mode de claviers de l'icône bluetooth, repousser par clavier FN + Q W., E de radiodiffusion des codes Lorsque l'icône du clavier apparaît dans l'interface de l'ordinateur, cliquez sur l'icône du clavier après que vous voulez cliquer sur "ajouter un appareil" "suivant" dialogue selon les instructions, que l'ordinateur peut être connecté avec le clavier bluetooth. Étapes d'installation sur l'ordinateur win-10: sur l'ordinateur point "démarrer" sélectionnez "périphérique" sélectionnez "bluetooth" puis dans la liste sélectionnez "icône du clavier" point de jumelage isuke face à la parole peut être terminé.

2, les étapes d'installation et l'utilisation du mode 2.4g du clavier tri-mode M75: Récepteur peut aussi porter un ordinateur avec le clavier, clavier commutateur de mode à 2,4 G icône, longue, FN + R R claviers descripteurs les flashmobs bleu lumineux, quand vais récepteurs rapide sur ordinateur libre de port USB, afin qu'ils automatiquement la confirmation de codes montés logiciel l'adaptation des ordinateurs; Lorsque l'installation est terminée et peut être utilisé, la lumière de caractère du clavier deviendra plus longue allumée pendant un moment sera éteinte pour restaurer le mode d'éclairage d'origine, ce qui indique que le clavier avec le code de l'ordinateur peut être utilisé avec succès.

3, M75 trois modes mode câblé étapes d'installation et l'utilisation: le clavier peut également être livré avec le câble type-c connecté à l'ordinateur, dans l'état du câble branché, la clé de changement de mode du clavier tapé dans la position de l'icône "ligne" du milieu, le clavier est connecté à l'ordinateur en mode câblé USB utilisé. (la touche ESC s'allume en rouge lorsque la batterie du clavier est faible - indiquant que le clavier est également en charge - jusqu'à ce que le mode lumière soit restauré après la pleine charge.)

Description des fonctions du clavier M75 triple mode FN et du fonctionnement de la lumière:

FN+|\=Changer le mode lumière	FN+DEL=Changer la couleur de lumière
FN+Ctrl-R=Changement de mode de lumière latérale	FN+"↑/↓"=Luminosité lumineuse plus ou moins ajustée
FN+"←/→" =Ajustement rapide et lent de la respiration de lumière ou de changement	FN+TAB=Une touche pour toujours la lumière blanche, puis appuyez pour quitter
FN+BackSpace=Une touche pour éteindre la lumière de caractère	FN+END=INS
FN+ALT-L=Demande de puissance	FN+ESC=Réinitialisation des lumières

Le clavier prend en charge le mode lumière spécifiquement:

Avec le courant - par défaut, moulins à vent de rotation, une touche de cheveux droits, balayage gauche et droite, une touche pleine lumière, un seul cheval de course, ondes de lumière sinusoïdale, vagues obliques flashing, roulette arc-en-ciel, couleur unique longue lumière, avec la lumière de la presse, longue lumière d'étoile, battement d'étoile, pulsation d'étoile, pleine pulsation de couleur, mode de respiration, changement de sept couleurs, fleurs riches, cascade colorée.

Le clavier prend en charge les couleurs de lumière spécifiques sont:

Rouge - vert - bleu - jaune - rose - cyan - blanc - mélange de couleurs 8 au total.

Description de la fonction de bouton VR:

1. Soutenez la commutation de mode de lumière, chaque presse commutez le mode de lumière une fois - tout le temps la boucle, tourner à gauche et à droite est pour ajuster la lumière claire et sombre ou changer rapidement et lentement.
2. Appuyez longtemps sur le bouton VR pendant plus de 3 secondes puis passez au mode multimédia. Appuyez sur le bouton VR pour jouer ou mute. Tourner à gauche et à droite est jouer le volume taille action. Appuyez encore plus longtemps pendant 3 secondes et commutez au mode de lumière pour ajuster ainsi la boucle.

Fonction de commutation intelligente des touches du clavier:

Lorsque vous maintenez la touche fin pendant plus de 5 secondes, les caractères seront commutés en: INS, la lumière de caractère clignote lentement, alors appuyez à nouveau sur INS pour changer le caractère en fin.

Fonction de requête de puissance:

Lorsque vous appuyez sur la touche FN+ alt-l, la touche de caractère 1-0 du clavier est alertée. Lorsque la puissance est suffisante, la touche de caractère 1-0 s'allume en vert. Quand seulement la lumière de touche 1-3 est rouge signifie que la puissance est faible pour charger à temps.

Explication des touches de fonction multimédia FN dans le système WIN:

FN + F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur -	FN + F7= La prochaine pièce
FN + F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur +	FN + F8= Jouer/pause
FN + F3= calculateur	FN + F9= cessation
FN + F4= Les ordinateurs	FN + F10= silencieux
FN + F5= joueur	FN + F11= Le volume -
FN + F6= La chanson précédente	FN + F12= Le volume +
FN+WIN=Verrouiller la clé de victoire "alors la lumière de la clé de victoire devient blanc prompt" appuyez à nouveau pour désarmer.	
Appuyez sur la touche CAP pour allumer les instructions blanches pour passer à majuscules et appuyez à nouveau pour revenir à la minuscule.	

Description des touches de fonction FN multimédia lorsque vous êtes sur le système MAC:

F1= Luminosité de l'écran d'ordinateur -	F7= chanson précédente
F2= Luminosité de l'écran d'ordinateur +	F8= lecture / pause
F3= ctrl+"↑"	F9=chanson suivante
F4= Siri sortant	F10= silencieux
F5= Ctrl + "↓" (affiche toutes les fenêtres de l'app précédente)	F11= Le volume -
F6 = recherche (Commande + espace)	F12= Le volume +
Notez que ` Win / ALT sera interchangeable lors du changement d'interface, ne Verrouillez pas Win	

A noter:

1. Lorsque vous utilisez ce clavier pour la première fois, il est recommandé d'utiliser le câble de charge fourni avec le produit pour connecter le port USB de l'ordinateur ou le chargeur dc-5v pour charger complètement le clavier avant de l'utiliser. Lors de la charge, vous devez observer la direction de la tête typ-c du câble de connexion soigneusement branché dans la base de charge du clavier, lorsque branché et chargé, la touche ESC du clavier allume une lumière rouge, pleine charge reprendra la couleur de l'indicateur dans le mode actuel.
2. Ce clavier a une fonction d'économie d'énergie intelligente: lorsque le clavier est immobile sans utiliser environ 2-3 minutes, le clavier éteint automatiquement la lumière arrière -, c'est appuyer sur n'importe quelle touche peut restaurer la lumière.
3. Dans l'utilisation de ce clavier lorsque branché sur le récepteur, l'ordinateur ne peut pas identifier l'utilisation, devrait considérer le port mauvais contact causé, besoin de remplacer le brancher dans un autre port USB d'ordinateur utilisé. Lorsque le clavier utilise le contre-éclairage du milieu sombre ou pas de lumière devrait d'abord confirmer que c'est la faible batterie intégrée du produit causée. Charger à temps lorsque la puissance est faible. Lors de la charge, vous devez connecter le câble de distribution type-c avec le clavier pour charger, le temps de charge sera aussi long que le temps utilisé selon la taille de la puissance du chargeur. Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez taper le commutateur de mode de produit à la position de l'icône filaire.
4. Lorsque le produit dans l'utilisation de caton ou soudainement ne bouge pas, en excluant la raison de la basse tension de la batterie, devrait être considéré que l'environnement a la même interférence de signal de fréquence causée, alors le fil de TYPE C peut être connecté à l'ordinateur pour changer le mode filaire utilisé. Vous pouvez également changer le canal bluetooth ou le canal 2.4g à nouveau pour résoudre le changement de code, la méthode de code comme indiqué ci-dessus (une fois que vous pouvez répéter l'opération sans le code). Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas être résolues, s'il vous plaît appelez la ligne de service de produit xinau: 400-006-1358 pour résoudre le problème.
5. Les produits sans fil de xinmark sont la conception électrique au lithium intégrée, le clavier adoptent la conception électrique au lithium de grande capacité ainsi pour la sécurité de l'utilisateur, le produit peut seulement être employé dans la température normale d'intérieur, SVP ne l'emploient pas dans le froid extrême ou à haute température près de l'endroit d'inflammation.
6. Traitement de rejet endommagé du produit: si le produit endommagé ne peut pas être réparé, ne démontez pas vous-même ou jetez au feu pour éviter le risque d'accident. Les déchets doivent être envoyés à une station de traitement spécialisée ou à un bac de recyclage spécial.

Liste des articles:

1. Clavier M75.
2. 2 en 1 extracteur de clé.
3. Un câble de connexion de charge type-c.
4. Une carte de garantie manuelle.
5. Récepteur 2.4g.

Italiano

Settori di applicazione:

Nuove tastiere meccaniche per tutti (M75) Vista, Win7, Win8 Win10. WIN11, oltre OS2 - versione 2. 0 e sistema bluetooth versione cellulare. Nome dell'impianto «bluetooth»

Requisiti dell'hardware:

Il telefono cellulare o il computer con l'bluoth e le connessioni USB sono disponibili.

Rappresentazione schematica di un interruttore/interfaccia a tastiera e di un collegamento a tre modi:

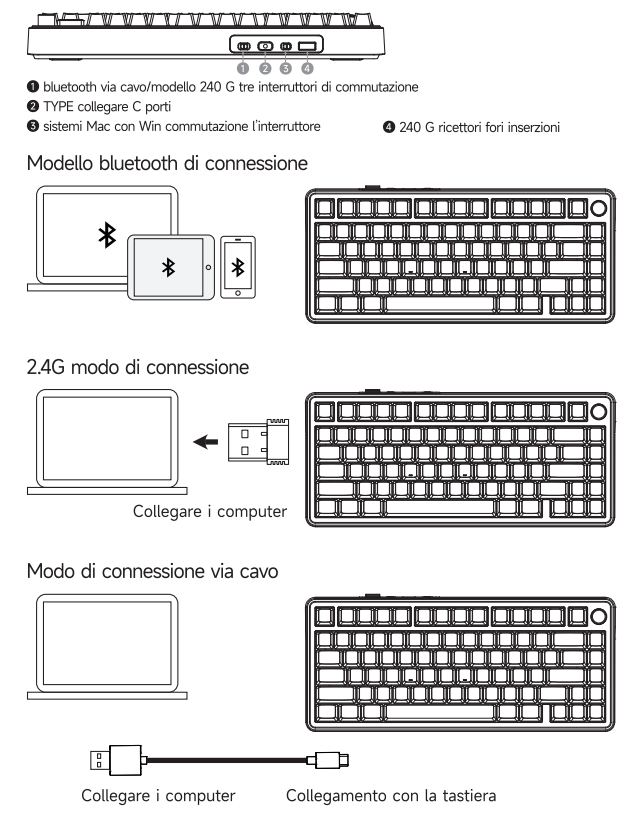
Istruzioni per l'interruttore/interfaccia tastiera
❶ bluetooth via cavo/modello 240 G tre interruttori di commutazione
❷ TYPE collegare C porti
❸ sistemi Mac con Win commutazione l'interruttore
❹ 240 G ricettori fori inserzioni
Modello bluetooth di connessione
2.4G modo di connessione
Collegare i computer
Modo di connessione via cavo
Collegare i computer
Collegamento con la tastiera

M75- gradini di installazione e uso di tastiere trimodali:

1, M75 Per il canale bluoth la tastiera è costituita da un tasto combinatore f +Q/ f +W/ f +E. Il sistema di illuminazione originale del canale bluastra è stato sostituito da un sistema di combinazione breve, con tasto accoppiato, E il sistema di illuminazione lento è stato sostituito da un tasto accoppiato. La tastiera blueoth porta i nomi degli apparecchi M75-5.0BT1 BT1 per la distinzione. In questo caso, il punto di partenza dell'impiantazione del telefonino è il seguente: Tratto l'intermediazione di attrezzature sul suo territorio, su computer WIN - 7, deve cliccare su computer (inizio) punto facoltativa del pannello di controllo più computer del l'aggiunta di attrezzature emergeranno l'aggiunta di attrezzature, di quando il tasto di commutazione tastiera modello a - ubicazione bluetooth icone, più lungo per la tastiera FN + Q, W., E per le trasmissioni per iarde, Quando sul fronte del computer compaiono le icone della tastiera, cliccare sulla casella di dialogo "next next" di "the addentelling of the addentelling", secondo i suggerimenti, il computer può essere ben collegato alla tastiera. Installando gradini sul computer 10: mettete sul computer la selezione del materiale la selezione del bluoth e la successiva operazione di abbinamento delle parole nelle liste la selezione delle icone.

2, M75 tastiere tridimensionali Tastiera PeiDai ricevitore con collegamenti informatici disponibili, anche la tastiera modello l'interruttore in 240 G icone, lungo FN + R tasto, quando i tasti tastiera R descrittori luce flash-mob luci blu, quando fare il ricevitore al computer parentesi rapida su USB porto libero, questo computer confermato automaticamente iarde e software buon adattamento corrispondenti, computer generale; Quando l'installazione e la messa a disposizione è completa, le luci dei caratteri della tastiera si spengono e si riprende il modello originale di luce, il che dimostra che la tastiera può essere utilizzata con successo con un codice.

La tastiera può inoltre essere collegata al computer con una linea di tipo C. Quando la tastiera viene inserita nella posizione di icone della linea centrale, la tastiera viene collegata al computer con un cavo USB. (qualora la tastiera non abbia sufficiente potenza elettrica, la lampada si accende il rosso del tasto ESC — indica che anche la tastiera si trova in stato di carica — fino al momento in cui la luce si riprende dopo la carica).

Istruzioni per il funzionamento delle tastiere a tre moduli M75:

FN+|\=Cambiare il modo di illuminazione	FN+DEL=Cambiate il colore dell'illuminazione
FN+Ctrl-R=Illuminazione laterale	FN+"↑/↓"=Luminosità luminosa
FN+"←/→" =Illuminazione respirazione o regolazione rapida del cambiamento	FN+TAB=Un tasto indica la luce bianca e basta
FN+BackSpace=Illuminazione con i caratteri	FN+END=INS
FN+ALT-L=Indagini elettriche	FN+ESC=Riduzione dell'illuminazione

I modelli di illuminazione che supportano la tastiera sono:

In questo caso si tratta di un unico cavallo da corsa, con onde luminose sinusoidale e flaspe diagonali, rotative e sinuose, rotative e sinuose.

I colori dell'illuminazione a supporto della tastiera sono:

Rosso — verde — blu — giallo — rosa — rosso — bianco — bianco — colorato in otto colori.

Istruzioni funzionali a bottone VR:

1) il sistema di illuminazione in funzione del passaggio da un sistema di illuminazione ad un altro di sistema di illuminazione a pressione;
2. Passare al modello multimediale in tre secondi al bottone di una VR. In questo caso il bottone a pressione è suonato o silenziato. I giri a destra e a sinistra sono quelli che fanno la grandezza del volume. Per più di tre secondi, passare al sistema di illuminazione per regolare questo ciclo.

Tastiera tastiera

Quando il tasto «END» è lungo al di sopra dei 5 secondi, i caratteri vengono sostituiti da: «INS tasto», con l'indicazione «slabbing» per le luci dei caratteri; se il tasto «INS» è più lungo, il tasto «END» viene sostituito dal tasto «END».

Funzioni di ricerca elettrica:

Le luci in caratteri da 1 a 0 della tastiera sono indicate quando il traffico è forte. Se vi sono solo dei tasti da 1 a 3 che indicano il rosso brillante, la ricarica deve essere effettuata in tempo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

FN + F1= Luminosità dello schermo del computer -	FN + F7= Il prossimo passo
FN + F2= Luminosità dello schermo del computer +	FN + F8= Proiezione/sospensione
FN + F3= calcolatrici	FN + F9= Smettere di
FN + F4= computer	FN + F10= silenzioso
FN + F5= lettori	FN + F11= Volume -
FN + F6= L'ultimo tratto	FN + F12= Volume +
FN+WIN=Premere il tasto WIN "indica che la lampada si abbassa in questo momento".	
La commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale si è pronunciata a favore di questa relazione.	

Nel quadro del sistema MAC, la componente multimediale del sistema FN illustra:

F1= Luminosità dello schermo del computer -	F7= brano precedente
F2= Luminosità dello schermo del computer +	F8=play/pause
F3= ctrl+"↑"	F9= Prossima canzone
F4= espira Siri	F10= silenzioso
F5= Ctrl+↓ (visualizza tutte le finestre dell'app più in alto)	F11= Volume -
F6=Ricerca (Comando+spazio)	F12= Volume +
Nota che Win/ALT cambierà quando si cambia interfaccia, non bloccare Win	

Nota:

1) per la prima utilizzazione di questa tastiera, si raccomanda di collegare la tastiera al portone USB del computer o al caricatore dc-5v prima di caricarla completamente di elettricità. Per la carica occorre osservare la direzione della linea di collegamento - testa C inserita con cura all'interno della tastiera.

Questa tastiera ha una funzione elettrica intelligente: quando la tastiera non è ferma per circa 23 minuti, la tastiera arresta automaticamente la luce di luce, che viene recuperata con un tasto qualsiasi.

3. Qualora si utilizzi questa tastiera per collegare il ricevitore e il computer non sia in grado di riconoscere l'uso, si dovrà tener conto della conseguenza di un contatto insufficiente tra le casse e della necessità di sostituire l'uso con un altro computer. Se la lampada a luce in luce o meno deve essere identificata con l'uso di una tastiera, ciò è dovuto in primo luogo ad un difetto di potenza elettrica incorporato nel prodotto. Si osserva una carenza di elettricità da caricare in tempo. Per la ricarica è necessario che le linee tipo C distribuite siano adeguatamente collegate alla tastiera e che i tempi di ricarica siano un po' più lunghi di quelli necessari per la potenza del caricatore. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, interconnettete lo schema del prodotto alla posizione dell'icona del cavo.

4. Quando un prodotto si presenta durante l'uso o si verifica una brusca immobilità, si deve tener conto, oltre che delle ragioni per le quali è esclusa la caduta di corrente elettrica della batteria, dell'interferenza con segnali di frequenza in un ambiente in cui è disponibile una linea di tipo C per collegare il modo di cablaggio del computer. Si può anche utilizzare un canale blu-tooth o un canale di 2.4G per cambiare il codice, come indicato sopra per il metodo di codificazione (operazione ripetuta una volta per volta senza codice). Se i metodi di cui sopra non sono in grado di fornire una soluzione, comporre il nuovo numero verde «tutti i prodotti» : 400-006-1358.

5. Tutti i nuovi prodotti senza fili sono di progettazione elettrica al litio.

6. I prodotti difettosi devono essere smaltiti e smaltiti: se il prodotto danneggiato non può essere riparato, non demolirlo da sé o lasciarlo in fiamme, in modo da non correre il rischio di un incidente. Il trattamento deve essere effettuato da centri specializzati di trattamento del rottame o da contenitori speciali.

Elenco degli articoli:

1. Tastiera M75.
2. Un tasto di battitura.
3. Una linea di caricamento tipo C.
4. istruzioni per l'uso di una carta di garanzia.
5. Apparecchi riceventi 2.4.

新盟产品质量保证卡

承蒙惠购新盟产品，谨致谢意！为了让您放心使用本产品，更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务，特作出如下承诺：

一. 服务有效期:

自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准。

二. 服务内容:

- ■自购买之日起7日内，包装未损坏，不影响再次销售的产品，消费者不满意，包退包换。
- ■自购买之日起15日内，消费者不满意，包换同档价值之新盟产品。
- ■自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障，在质保期内，免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之新盟产品省代或新盟产品总公司处理)

三. 不属于服务之范围:

- ■已经超出有效服务或免费维修期限的。
- ■未按正确使用说明使用，维护，保管导致故障或损坏的。
- ■非新盟产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
- ■三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
- ■擅自涂改三包凭证内容的。
- ■消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
- ■由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
- ■人为因素造成之产品不良(如操作失误，搬运损坏，磕碰，输入不合适电压等)。
- ■其他非产品设计，技术，制造，质量等问题而导致的故障或损坏。

四. 联络方式:

新盟产品售后服务承诺，实行全国联保，新盟产品各省级代理及分公司有义务履行承诺。
新盟产品客服热线: **400-006-1358**

注:本承诺中电话号码若有变更，恕不另行通知。

新盟产品

本凭证为新盟产品售后服务的重要依据，请您妥善保管！

合格证
新盟产品
东莞市智达铭电子有限公司
检验员：QC PASS QC 06

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录

●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(vi)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件：包括印刷电路板及其零部件，电子元器件等。
注：本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

10 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。